



Doro 6030

Français

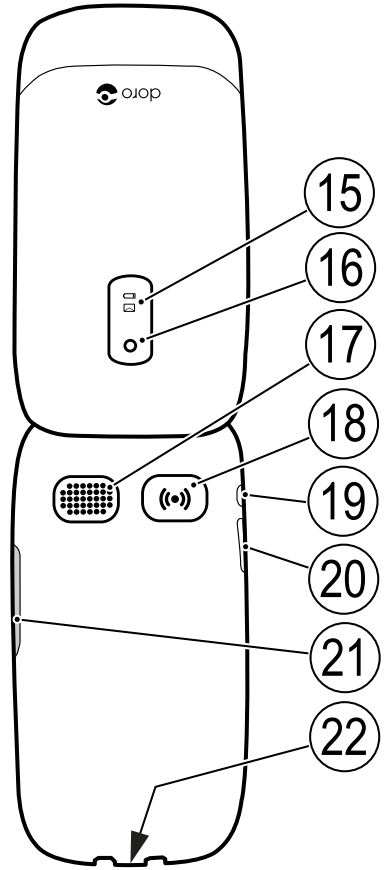

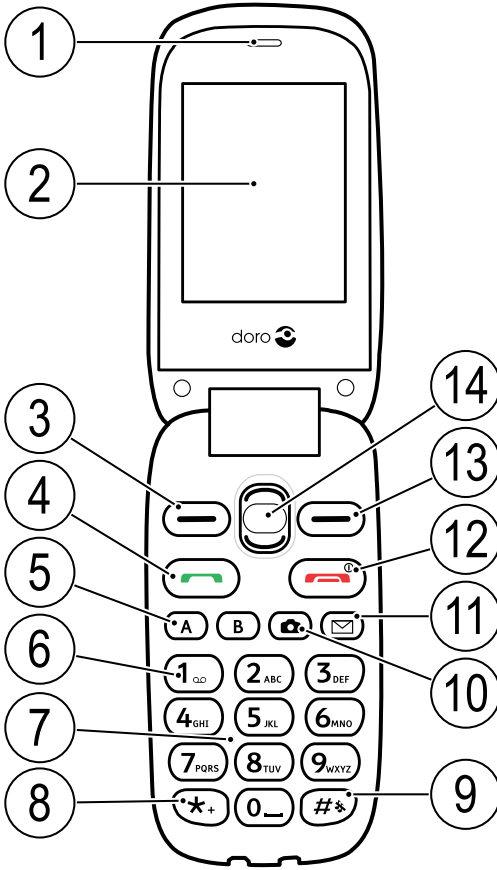










Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Français

1. Écouteur
2. Écran
3. Touche contextuelle gauche
4. Touche d'appel
5. Numéros abrégés
6. Messagerie vocale
7. Microphone
8. Préfixe international/
Symboles
9. Silence/Méthode de saisie
10. Raccourci appareil photo/
Prendre une photo
11. Raccourci message
12. Fin d'appel/Marche/arrêt
13. Touche contextuelle droite
14. Boutons de défilement
15. Témoins du téléphone
16. Objectif de la caméra
17. Haut-parleur
18. Touche d'assistance
19. Prise pour casque
20. Prise de chargement
21. Réglage du volume
22. Attache-cordon (cordon non
fourni)

Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Démarrage.....	1
Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.....	1
Charger le téléphone.....	3
Se familiariser avec le téléphone.....	5
Fonctions d'assistance.....	5
Allumer et éteindre le téléphone.....	5
Ass. de démarrage	6
Témoins du téléphone	6
Naviguer dans le téléphone 	6
Saisir du texte 	7
Compatibilité avec les prothèses auditives.....	9
Réglages du téléphone	9
Appels.....	11
Passer un appel.....	11
Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire.....	11
Recevoir un appel.....	12
Réglage du volume.....	12
Options d'appel.....	13
Appels d'urgence	13
Journ. appel	14
Réglages des appels	14
Répertoire	17
Ajouter un contact.....	18
Gérer les contacts du répertoire	18
Paramètres du répertoire	19
ICE (en cas d'urgence) 	21
Touche d'assistance 	22
Passer un appel d'assistance.....	23
Etat.....	24
Liste de N°	24
Activer l'envoi de messages texte (SMS)	25
Paramètres d'assistance	25

Messages.....	26
Créer et envoyer un message texte (SMS).....	26
Créer et envoyer un message photo (MMS)	27
Créer et envoyer un message vocal	28
Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés	28
Paramètres de rédaction de messages.....	29
Appareil photo	35
Appareil photo (prendre des photos)	35
Paramètres de l'appareil photo	35
Mes images	36
Connectivité.....	37
Bluetooth®	37
Config. réseau.....	38
Fichiers.....	39
Connecter le téléphone à un ordinateur.....	40
Son et Affichage	41
Réglage audio 	41
Son (sonnerie)	41
Volume de la sonnerie 	41
Silence	42
Type alerte	42
Signal supp.	42
Menu principal.....	42
Fond d'écran.....	43
Taille de texte 	43
Affichage	43
Thèmes 	43
Rétro-éclairage	43
Luminosité 	44
Autres fonctions.....	44
Radio FM.....	44
Calculatrice	45
Jeux	46
Alarme	46
Agenda	47
Statut.....	48
Symboles d'état	48
Symboles principaux	49

Réinitialiser paramètres	50
En cas de problèmes.....	51
Consignes de sécurité.....	53
Services de l'opérateur et coûts.....	53
Environnement et utilisation.....	53
Appareils médicaux.....	53
Environnements potentiellement explosifs	54
Batterie Li-ion	54
Protection de l'audition	55
Appels d'urgence	55
Véhicules.....	55
Précautions et entretien	56
Garantie	56
Copyright et autres droits.....	56
Copyright du contenu	58
Caractéristiques techniques.....	58
Prothèse auditive	58
Débit d'absorption spécifique (DAS)	58
Déclaration de conformité	59

Félicitations pour votre achat !

Appelez, envoyez des SMS, prenez et partagez des photos facilement grâce aux larges touches séparées à contraste élevé et à un écran étonnamment grand pour un téléphone de cette taille. L'appareil possède également une touche d'assistance et est compatible avec les prothèses auditives. Pour plus d'informations sur les accessoires ou d'autres produits Doro, visitez le site www.doro.com.

Démarrage

Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie

Retirez le couvercle de la batterie

IMPORTANT

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.



Insérez la carte SIM (obligatoire) et la carte mémoire (facultatif)

Retirez la batterie si elle est déjà installée.

IMPORTANT

Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.




Remarque ! Les compartiments pour carte SIM et pour carte mémoire étant situés sous la batterie, vous devez éteindre le téléphone pour pouvoir insérer ou retirer ces cartes.


Astuce : attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM ou de la carte mémoire lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

Carte SIM


Repérez le compartiment pour carte SIM. Rapprochez le couvercle de la touche d'assistance en appuyant délicatement dessus, et ce jusqu'à ce qu'il « s'encliquète ».

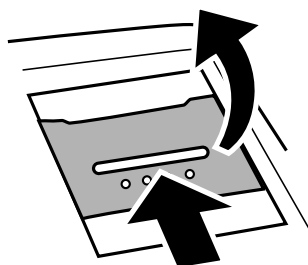

Redressez le couvercle en position verticale. Placez la carte dans le compartiment. Vérifiez que les contacts sont tournés vers le bas et que le coin biseauté est positionné comme indiqué sur le dessin. Maintenez la carte dans la bonne position et fermez le couvercle.

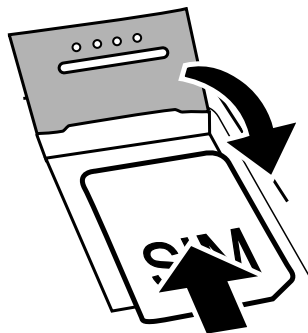

Éloignez le couvercle de la touche d'assistance en appuyant délicatement dessus, et ce jusqu'à ce qu'il « s'encliquète ».

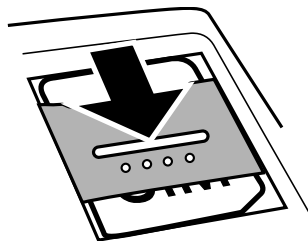

Carte mémoire SD (facultatif)

Localisez le compartiment pour carte SD et suivez les instructions données pour la carte SIM. L'appareil fonctionne qu'une carte SD soit installée ou non.

IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil.

Types de cartes compatibles : **microSD, microSDHC.**

L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte. Selon le pays, certains téléphones sont équipés d'une carte mémoire préinstallée.

Insérez la batterie et remplacez le couvercle de la batterie

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts en bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.





Astuce : il est recommandé de retirer le film plastique protecteur de l'écran pour améliorer la visibilité.

Charger le téléphone




ATTENTION


Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

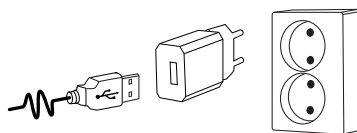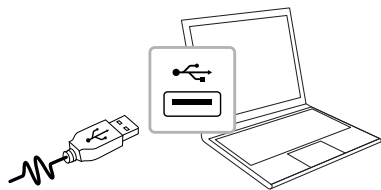

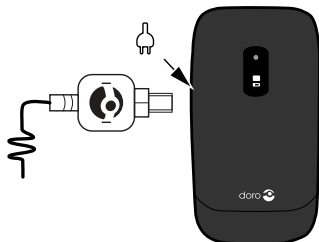


A



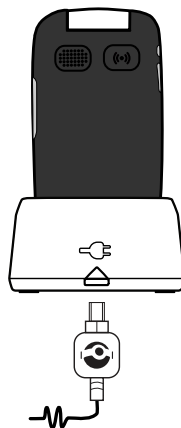


B



Lorsque la batterie est faible, l'icône  s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

1. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur  (A) ou placez le téléphone dans le socle de chargement (B). Vous pouvez également connecter le câble au socle de chargement  du téléphone et à un port USB d'ordinateur.

L'indicateur de charge de la batterie s'anime pendant la mise en charge. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie.  s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et  s'affiche lorsqu'il est débranché.

2. Lorsque la mise en charge est terminée, le symbole  s'affiche à l'écran.

Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.

Remarque ! Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.

Économiser l'énergie

Une fois que vous avez totalement rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Se familiariser avec le téléphone

Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles ci-dessous pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation






Audition



Sécurité

Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche  du téléphone pour le mettre en marche ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** ( en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** ( en haut à droite du clavier).

Remarque ! si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants: # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

-
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

- Appuyez sur **Oui** pour modifier ou sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir Réglages du téléphone, p.9 pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

Astuce : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez. À partir du mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Ass. de démarrage**.

Témoins du téléphone




Les diodes du téléphone :

- Clignote pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message ou un appel en absence. Une fois le nouveau message ou l'appel en absence lu, elle cesse de clignoter.
- Clignote pour vous signaler l'épuisement de la batterie ou le chargement en cours.

Naviguer dans le téléphone



Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

- Appuyez sur  pour repasser en mode veille.
- Appuyez sur la touche contextuelle gauche  pour accéder au **Menu** du téléphone ou sur la touche contextuelle droite  **Nom** pour accéder aux contacts enregistrés dans le répertoire.

Astuce : Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour repasser en mode veille.

Faire défiler

- Utilisez les touches de direction / pour parcourir les menus.

Instructions pas à pas

La flèche (→) indique la prochaine étape des instructions pas à pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches \swarrow/\searrow , puis appuyez sur **OK**.

Exemple :

- Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajout..**

Pour réaliser cet exemple sur votre Doro 6030, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **Menu**, allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajout..**


Saisir du texte

Saisie de texte manuelle

Sélectionner un caractère

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.


Caractères spéciaux

1. Appuyez sur  pour la liste des caractères spéciaux.
2. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches \swarrow/\searrow et appuyez sur **OK** pour confirmer.


Déplacer le curseur dans le texte

- Utilisez \swarrow/\searrow pour déplacer le curseur dans le texte.

Majuscules, minuscules et chiffres

- Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres. Consultez la section Mode de saisie, p.8.

Modifier la langue de saisie



1. Appuyez sur  et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue à l'aide des touches \swarrow/\searrow et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrer du texte avec la fonction de saisie intelligente

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser un mode de saisie qui propose des mots à l'aide d'un dictionnaire.

- Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire va suggérer des mots en fonction des touches que vous avez appuyées.

Exemple :

1. Pour écrire le mot « Fred », appuyez sur **3**, **7**, **3**, **3**. Terminez le mot avant de consulter les suggestions.
2. Utilisez / pour voir les mots suggérés.
3. Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.
Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.
4. Si aucun des mots proposés ne vous convient, passez en mode de saisie manuelle.
Pour passer temporairement du mode saisie intelligente au mode saisie manuelle, appuyez sur ***** et maintenez le bouton enfoncé.

Remarque ! Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Saisie intel., p.29.

Mode de saisie

- Appuyez sur la touche **#** pour changer de mode de saisie. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie.

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Majuscule en début de phrase avec fonction de saisie intelligente
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	MAJUSCULES avec fonction de saisie intelligente
<input checked="" type="checkbox"/> abc	minuscules avec fonction de saisie intelligente
Abc	Majuscule en début de phrase
ABC	MAJUSCULES
abc	minuscules
123	Chiffres


Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les

téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Reportez-vous également à la section [Réglage audio](#) , p.41 pour savoir comment ajuster les réglages audio.

Réglages du téléphone

Heure et date

Régler l'heure et la date

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Date Heure** :
 - **Définir heure** pour saisir l'heure (HH:MM).
 - **Définir date** pour saisir la date (JJ/MM/AAAA).
2. Appuyez sur **OK** pour valider.



Astuce : Vous pouvez également régler le téléphone pour qu'il actualise automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire. Dans **Date Heure**, sélectionnez **Réglage Auto** → **Marche**. La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

Régler le format de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date Heure** → **Format** :
 - **Format heure** → **12 h** ou **24 h**.
 - **Format date** et sélectionnez le format de date souhaité.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Langue**.
2. Utilisez / pour sélectionner une langue.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Bloquer fonc.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Bloquer fonc..**
2. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Options du code PIN

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verr. SIM** :
 - **Marche** pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
 - **Arrêt** pour désactiver le code PIN.

IMPORTANT

Si le mode Arrêt est activé, en cas de perte ou de vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.

- **Automatique** pour allumer le téléphone sans saisie du code PIN. Le téléphone se rappelle automatiquement du code mais si la carte SIM est déplacée sur un autre téléphone (en cas de perte ou de vol), le code PIN devra être saisi lorsque le téléphone sera allumé.



2. Appuyez sur **OK** pour valider.


Changer de code PIN

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Définir les codes** → **Code PIN**.
2. Saisissez le code PIN en vigueur et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Répétez le code pour le confirmer.






Appels

Passer un appel

1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour passer un appel. Appuyez sur **Annul.** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.


Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir Saisir du texte , p.7.
3. Appuyez sur **Options** → **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée. Si nécessaire, sélectionnez le numéro. Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro.
4. Appuyez sur **Annul.** ou  pour annuler l'appel.

Recevoir un appel

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  pour répondre.

Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie

ou appuyer sur /fermez le rabat pour rejeter directement l'appel (signal d'occupation).


2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.


Pour répondre à un appel entrant en ouvrant le rabat, consultez Mode réponse, p.15.

Astuce : Appuyez sans relâcher sur **+/-** pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le rabat.

Réglage du volume

Pendant un appel

- Utilisez les touches latérales **+/-** ou  pour régler le volume sonore. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné en consultant Réglage audio , p.41.

Silence

Silence est un profil prédéfini : Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés, alors que Vibrations, Tâches, Rappel quotidien et Alarmes restent inchangés.

- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **#** pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Casque


Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.




ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Options d'appel



Pendant un appel, les touches contextuelles¹ () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Options (touche contextuelle gauche)

- **Attente/Reprendre** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.
- **Fin d'appel** pour mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à )
- **Nouvel appel** pour composer un autre numéro (Conférence).
- **Répertoire** pour effectuer une recherche dans le répertoire.
- **Messages** pour composer ou lire des messages texte.
- **Muet** pour désactiver le microphone.


HP act. (touche contextuelle droite)

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille.

1. Appuyez sur **HP act.** pour activer la fonction. Parlez clairement dans le microphone du téléphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez / pour régler le volume du haut-parleur.
2. Appuyez sur **HP dés.** pour repasser en mode normal.

Remarque ! Les bruits de fond forts (musique, etc.) peuvent altérer la qualité du son.


Appels d'urgence








Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction en vigueur est indiquée sur l'écran juste au-dessus de la touche contextuelle.

Journ. appel

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appel . Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

1. Appuyez sur .
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Journ. appel**.
2. Utilisez / pour sélectionner :
 -  Entrants
 -  Sortants
 -  Appels manq.
3. Appuyez sur  pour appeler, ou sur **Options** :
 - **Appel** pour appeler le contact.
 - **Voir** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
 - **Envoi SMS** pour envoyer un message texte.
 - **Envoi MMS** pour envoyer un message photo.
 - **Effacer** pour supprimer l'appel.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les appels du journal d'appel.
 - **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire, → **Créer nouveau** pour créer un nouveau contact, ou **MàJour** pour actualiser un contact existant.


Réglages des appels

Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Durée de l'appel** :
 - **Dernier appel** pour afficher la durée du dernier appel.
 - **Sortants** pour afficher la durée de tous les appels émis.
 - **Entrants** pour afficher la durée de tous les appels reçus.
 - **Tout réinitialiser** → **Oui** pour tout réinitialiser.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Mode réponse

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Mode réponse** :
 - **Ouvrir pour répondre** → **Marche** pour répondre aux appels entrants en ouvrant le rabat.
 - **Touche** → **Marche** pour répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf )
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Appel en att.

Vous pouvez traiter plusieurs appels à la fois, mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant. Lorsque cette fonction est activée, une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

- Pendant un appel, appuyez sur **Options** → **Répondre**.

Activer l'appel en attente

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel**.
2. Sélectionnez **Appel en att.** → **Activer**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Astuce : Répétez l'opération et sélectionnez **Désactiver** pour désactiver l'appel en attente, ou **Etat requête** pour indiquer si la fonction d'appel en attente est active ou non.

Renvoi Appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Etat requête** pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Renvoi Appel** :
 - **Tout appel** pour transférer tous les appels vocaux.
 - **Indisponible** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
 - **Sans réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.

-
- **Sur occupation** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
 - **Annuler renvoi** pour annuler tous les réglages de transfert d'appel.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Mon numéro

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Mon numéro** :
 - **Déf par rés.** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
 - **Masqué** pour ne jamais afficher votre numéro.
 - **Visible** pour toujours afficher votre numéro.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Bloc. appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

Remarque ! Un mot de passe est nécessaire pour appliquer le blocage d'appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Bloc. appel**.
2. Sélectionnez **Sortants** :
 - **Tous Appels** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels.
 - **International** pour bloquer les appels vers les numéros internationaux.
 - **Appel local** pour bloquer les appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Sélectionnez **Entrants** :
 - **Tous Appels** pour appeler mais ne pas recevoir d'appels entrants.


- **Roaming** pour bloquer les appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
5. Appuyez sur **OK** pour valider.
 6. Sélectionnez **Annuler** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire). Appuyez sur **OK** pour valider.

Num. restreints (FDN)


Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

Remarque ! Il vous faut un code PIN2 pour appliquer la fonction numérotation fixe. Contactez votre opérateur pour obtenir ce code PIN2.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Num. restreints** :
 - **Mode** → **Marche** pour activer ou **Arrêt** pour désactiver.
 - **Numéros fixes** → **Ajout.** et saisissez le premier numéro autorisé.
Vous pouvez aussi sélectionner une entrée et appuyer sur **Options** → **Ajout.**, **Editer** ou **Effacer**.
2. Si nécessaire, saisissez le code PIN2 et appuyez sur **OK** pour confirmer.


Remarque ! Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte.

Répertoire





Le répertoire  peut contenir jusqu'à 100 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajout..**
2. Entrez le  **Nom** du contact, voir Saisir du texte , p.7. Effacez avec **Effacer**.
3. Utilisez / pour sélectionner  **Mobile**,  **Domicile** ou  **Bureau** et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
4. Sélectionnez  **Image** → **Editer** pour associer une image au contact, voir Répertoire image, p.19.
 - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.
 - **Mes images** pour sélectionner une photo existante.
5. Appuyez sur **Enreg..**

Astuce : Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Gérer les contacts du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
 - **Voir** pour afficher les détails relatifs au contact sélectionné.  **Téléphone** = l'emplacement de mémoire défini est le téléphone et  **SIM** = l'emplacement de mémoire défini est la carte SIM, voir Stockage répert., p.19.
 - **Editer** pour modifier le contact. Utilisez / pour parcourir. Effacez avec **Effacer**. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enreg..**
 - **Ajout.** pour ajouter le contact.
 - **Appel** pour appeler le contact.
 - **Favoris** pour placer l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire. Consultez la section Favoris, p.21.
 - **Envoi SMS** pour envoyer un message texte. Consultez la section Créer et envoyer un message texte (SMS), p.26.
 - **Envoi MMS** pour envoyer un message photo. Consultez la section Créer et envoyer un message photo (MMS), p.27.

- **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné ou **Effacer tout** pour supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Copier Tout** → **De SIM** pour copier tous les contacts du répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou **Du tél.** pour copier tous les contacts de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Env vCarte** et sélectionnez :
 - **Par SMS** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard par message texte. Consultez la section Créer et envoyer un message texte (SMS), p.26.
 - **Par MMS** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard par message photo. Consultez la section Créer et envoyer un message photo (MMS), p.27.
 - **Par Bluetooth** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard via Bluetooth®. Consultez la section Bluetooth®, p.37.

3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Paramètres du répertoire

Stockage répert.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Stockage** :
 - **SIM** pour enregistrer 1 numéro de téléphone par contact. Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varient en fonction de la carte SIM/de l'opérateur.
 - **Tél.** pour enregistrer 100 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun **Mobile**, **Domicile** et **Bureau**.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Répertoire image

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Répertoire image** :
 - **Marche** pour afficher une image associée au contact s'il y en a une.

- **Arrêt** pour n'afficher que les noms des contacts.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Msg vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel. La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Msg vocale** :
2. Sélectionnez **Vide** → **Ajout.** :
 - **Répertoire** pour ajouter un contact du Répertoire. Appuyez sur **OK** pour valider.
 - **Manuel** et saisissez un nom et un numéro.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

Appeler votre boîte vocale

- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **1**.

N° directs

Utilisez **A**-**B**, **0** et **2**-**9** pour composer un numéro abrégé en mode veille.


- Appuyez sans relâcher sur la touche correspondante pour composer un numéro abrégé.



Ajout de numéros directs

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **N° directs**.
2. Sélectionnez **A** → **Ajout.** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **B**, **0**, **2**-**9** et ainsi les composer rapidement.


Astuce : Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

Favoris

Placez l'entrée parmi les  10 premiers contacts classés dans le répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Favoris**.
2. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajout..**
3. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour annuler les modifications.


Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez **Options** → **Editer** ou **Effacer**.

Astuce : Vous pouvez également ajouter une entrée  depuis le répertoire. Sélectionnez le contact et appuyez sur **Options** → **Favoris**.


N° Propr.



Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré dans **Numéro du propriétaire** si cette fonction est autorisée par la carte. Vous pouvez également choisir d'ajouter des numéros supplémentaires.


Ajouter des numéros

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **N° Propr.** → **Vide** → **Ajout..**
2. Saisissez un nom et un numéro, voir Saisir du texte , p.7.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enreg..**

ICE (en cas d'urgence)

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime  ICE en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **ICE**.
2. Utilisez les touches / pour parcourir la liste des entrées.

3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir Saisir du texte  p.7. Effacez avec **Effacer**.
Id

- **Nom** : saisissez votre nom.
- **Naissance** : saisissez votre date de naissance.
- **Taille** : saisissez votre taille.
- **Poids** : saisissez votre poids.
- **Adresse** : saisissez l'adresse de votre domicile.
- **Langue** : saisissez votre langue.
- **Assurance** : saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.

Contact 1 :, Contact 2 : et Docteur :

- Appuyez sur **Options** pour **Ajout.** ou **Effacer** un contact du répertoire ou sur **Enreg.** pour accepter l'entrée actuelle.
Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».

Info importante

- **Etat de santé** : saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p. ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies** : saisissez toute allergie connue (p. ex. pénicilline, piqûres d'abeilles).
- **Groupe sanguin** : saisissez votre groupe sanguin.
- **Vaccination** : saisissez tout vaccin utile.
- **Trait. médical** : saisissez tout traitement médical que vous suivez.
- **Autre info** : saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

4. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

Touche d'assistance





ATTENTION

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est pré-réglé pour passer en mode mains libres/haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis (Liste de N°) si vous avez besoin d'aide. Avant d'être amené à l'utiliser, assurez-vous que la fonction d'assistance est bien activée, saisissez les destinataires dans la liste de numéros et adaptez le message de texte.

Passer un appel d'assistance

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde.
L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
3. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il appelle le numéro suivant. Il appelle le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou que vous appuyiez sur .

Remarque ! certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

Astuce : La fonction d'assistance peut être configurée de telle façon que le destinataire de l'appel ait juste à appuyer sur la touche **0** (zéro) pour confirmer, afin d'arrêter la séquence d'alarme. Consultez la section Confirmer avec "0", p.25.

IMPORTANT

Informations à l'intention du destinataire d'un appel d'assistance lorsque Confirmer avec "0" est activé :

- Après la réception du message d'assistance, chaque numéro dans la Liste de N° est appelé dans l'ordre.
- Pour confirmer l'appel d'assistance, le destinataire doit appuyer sur **0**.
 - Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes (après avoir décroché), l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
 - Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

Etat

Sélectionnez comment activer la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Etat** :
 - **Marche** pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
 - **Marche (3)** pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
 - **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Liste de N°

Complétez la liste des numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est actionnée.

IMPORTANT

Informez toujours les destinataires dans la **Liste de N°** qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Liste de N°**.

2. Sélectionnez **Vide** → **Ajout.** → **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du répertoire.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel** pour ajouter les noms ou des numéros manuellement. Consultez la section Ajouter un contact, p.18.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).

Astuce : Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.


Activer l'envoi de messages texte (SMS)

Un message texte peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Etat**
 - **Marche** pour envoyer un message texte avant d'appeler le numéro.
 - **Arrêt** pour appeler le numéro sans envoyer de message texte préalablement.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Créer un message d'assistance

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Message**.
2. Sélectionnez **Editer** et écrivez le message, voir Saisir du texte , p.7.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Vous devez saisir un message si vous activez la fonction SMS.

Paramètres d'assistance

Confirmer avec "0"

Vous pouvez activer la fonction Confirmer avec "0". Cette précaution est particulièrement recommandée s'il y a un risque que l'appel d'assistance soit réceptionné par un service de messagerie vocale ou de réponse automatique. Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son

téléphone dans les 60 secondes, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste. Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Confirmer avec "0"**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Type signal



Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Type signal** :
 - **Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
 - **Bas** pour utiliser un signal faible.
 - **Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Messages


Créer et envoyer un message texte (SMS)

Remarque ! Pour pouvoir envoyer un message texte, vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Consultez la section N° serveur, p.30.

1. Appuyez sur la touche de raccourci , ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **SMS**.
2. Écrivez votre message (voir la section Saisir du texte , p.7), puis appuyez sur **A**.
3. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.

Astuce : Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** → **Editer/Effacer/Effacer tout**.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque ! Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois). Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Créer et envoyer un message photo (MMS)

Un message photo peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

1. Appuyez sur la touche de raccourci , ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **MMS**.
2. Écrivez votre message, voir la section Saisir du texte , p.7.
3. Appuyez sur **Options** → **Ajouter photo** :
 - **Mes images** pour sélectionner un fichier.
 - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Remarque ! Si vous ajoutez plus d'une photo, les photos suivantes sont de plus en plus compressées par le téléphone (échelle réduite). Cela vous permet d'envoyer plusieurs photos par message. pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez aussi **Ajouter son** et **Ajouter vidéo** à l'aide du menu **Options**.


4. Sélectionnez **Ajouter sujet** et saisissez votre objet, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.

Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.




6. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

Créer et envoyer un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les messages photo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.31](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci , ou appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** → **Message vocal**.
3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés

1. Appuyez sur la touche de raccourci , ou appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus**, **Boîte d'envoi** ou **Envoyés**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**. Utilisez / pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** :
 - **Voir** pour afficher le message.
 - **Appel** pour appeler le contact.
 - **Réenvoyer** pour renvoyer le message au même destinataire.
 - **Rép.** pour écrire votre réponse, puis appuyez sur **Envoyer**. Le message est envoyé immédiatement.

- **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour supprimer ou sur **Non** pour revenir.
- **Télécharger** ou **Annuler**. Si le message n'est pas téléchargé, appuyez sur **Télécharger**.
- **Editer** pour modifier le message, puis appuyez sur **Envoyer**.
- **Transférer** pour transférer le message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Envoyer**.
- **Util. num.** pour afficher tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.
 - **Options** → **Appel** pour appeler le numéro sélectionné.
 - **Options** → **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
 - **Options** → **Envoi SMS** pour écrire un nouveau message texte.
 - **Options** → **Envoi MMS** pour écrire un nouveau message photo.
- **Enregistrer objets** (MMS uniquement) pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et de la vidéo.
- **Détails** pour afficher les détails du message.
- **Effacer tout** pour tout supprimer. Appuyez sur **Oui** pour supprimer ou sur **Non** pour revenir.



5. Appuyez sur **OK** pour valider.

Paramètres de rédaction de messages

Saisie intel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Saisie intel..**
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** (par défaut) pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Langue d'écriture

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Langue d'écriture.**
2. Sélectionnez la langue d'affichage avec  / .
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Astuce : Pendant la saisie de texte, appuyez de façon prolongée sur **#** pour accéder à la liste des langues disponibles.

Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Vitesse écriture** → **Lent**, **Normal** ou **Rapide**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Param. SMS

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS**.

Etat mémoire

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Etat mémoire** pour afficher l'espace utilisé dans la mémoire de la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 100 messages.
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Stockage** :
 - **SIM** (par défaut) pour enregistrer les messages sur la carte SIM.
 - **Tél.** pour enregistrer les messages dans la mémoire du téléphone.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

N° serveur

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **N° serveur** → **Editer**.
2. Saisissez le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les

messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Infos cellule** :
 - **Etat** pour activer (**Marche**) ou désactiver (**Arrêt**) la réception d'informations.
 - **Lire** pour lire le message.
 - **Langues** pour sélectionner la langue (**Marche** ou **Arrêt**).
 - **Paramètres** pour sélectionner les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options **S'abonner**, **Annuler l'abonnement**, **Ajout.**, **Editer** et **Effacer** pour définir vos canaux.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Mode saisie

Mode saisie vous permet de choisir d'écrire vos messages texte avec des caractères spéciaux propres à certaines langues (Unicode) ou avec des caractères plus simples. **Automatique** permet d'utiliser des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux prennent plus de place et la taille de chaque message est donc réduite à 70 caractères. **Alphabet GSM** convertit tout caractère spécial en caractère d'alphabet normal (p. ex. Î en I). Chaque message peut contenir jusqu'à 160 caractères.

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Mode saisie** :
 - **Automatique** (par défaut) pour permettre l'utilisation de caractères spéciaux.
 - **Alphabet GSM** pour convertir tout caractère spécial en caractère d'alphabet normal.
 - **Information** pour afficher une description de la fonction.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Param. MMS

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. MMS**.

Etat mémoire

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Etat mémoire** pour afficher l'espace utilisé dans la mémoire de la carte mémoire (si elle est insérée) et dans la mémoire du téléphone.
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

Les messages photo sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone. Une fois la mémoire du téléphone pleine, vous devez effacer un message photo (voir la section Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés, p.28) ou choisir d'enregistrer vos messages photo sur la carte mémoire. Lorsque la mémoire est pleine, une notification s'affiche lorsque vous essayez d'envoyer ou de recevoir un message photo.

Remarque ! Assurez-vous d'insérer une carte mémoire compatible avant d'effectuer tout enregistrement sur celle-ci (voir Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie, p.1). Le menu de stockage n'apparaît que si vous avez inséré une carte.

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Stockage** :
 - **Tél.** pour enregistrer dans la mémoire du téléphone.
 - **Carte mémoire** pour sauvegarder des messages photo sur la carte mémoire.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Profil MMS


Ces paramètres sont nécessaires pour l'utilisation de la fonction message photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement.

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Profil MMS**.
2. Sélectionnez votre opérateur, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.

Ajouter un nouveau profil MMS

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, suivez les étapes ci-dessous : Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. À partir de **Profil MMS**, sélectionnez **Ajout.** :
 - **Nom de compte** pour ajouter un nom de compte.
 - **APN** pour ajouter un APN (Access Point Name).
 - **Nom d'utilisateur** pour ajouter un nom d'utilisateur.
 - **MdP** pour ajouter un mot de passe.
 - **Page web** pour ajouter une page d'accueil.
 - **Type de connexion** utilisez les touches ***** et **#** pour sélectionner une connexion, choisissez **HTTP** ou **WAP**.

- **Adresse du proxy** pour ajouter une adresse proxy.
 - **Port Proxy** pour ajouter un port proxy.
 - **Nom d'utilisateur Proxy** pour ajouter un nom d'utilisateur proxy.
 - **MdP du proxy** pour ajouter un mot de passe proxy.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.
 3. Appuyez sur **Oui** pour enregistrer ou sur **Non** pour quitter l'écran sans enregistrer.
 4. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.
 5. Appuyez sur **OK** pour valider. Appuyez sur  pendant la configuration pour quitter sans enregistrer.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

Remarque ! Certains opérateurs requièrent que vous envoyiez un message photo avant de pouvoir en recevoir un. Envoyez un message photo avec du texte uniquement pour activer le service. Certains opérateurs requièrent que vous les contactiez avant d'activer les messages photo pour votre compte. Contactez le service clients de votre opérateur.

Itinérance de MMS


Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, par exemple lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Cela s'appelle l'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux). Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Itinérance de MMS** :
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** (par défaut) pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

IMPORTANT

Recevoir et envoyer des messages photo (MMS) en itinérance peut être coûteux. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

Rappel

Le rappel vous alerte une fois si vous n'avez pas vérifié vos messages ni écouté votre messagerie vocale dans les 10 minutes suivant la réception. Une fois que vous avez pris connaissance des messages, appuyez sur  pour arrêter la notification et vous ne recevrez plus de rappel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Rappel**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Vibrations

L'alerte par vibreur signalant l'arrivée d'un message texte est composée de plusieurs vibrations courtes.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Vibrations**.
2. Sélectionnez **Messages** :
 - **Court** (4 secondes)
 - **Long** (12 secondes)
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Si le **Type alerte** est réglé sur **Sonn. slt**, le téléphone ne vibre pas.

Accusé de réception

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu votre message texte.

Remarque ! Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Accusé de réception** :
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Effacer

Supprimez tous les messages ou tous les messages d'un dossier.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Effacer**.
2. Sélectionnez **Reçus**, **Boîte d'envoi**, **Envoyés** ou **Effacer tout** → **Oui** pour supprimer tous les messages.



Appareil photo

Appareil photo (prendre des photos)

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci . Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  pour prendre la photo.
3. Appuyez sur **Options** :
 - **Envoyer** → **Par MMS**, voir Créer et envoyer un message photo (MMS), p.27.
 - **Envoyer** → **Par Bluetooth**, voir Bluetooth®, p.37.
 - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
 - **Utiliser** → **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact du répertoire.
4. Appuyez sur **Retour** pour prendre une nouvelle photo. En l'absence de sélection, la photo est enregistrée.

Réglages de l'appareil photo

- Utilisez / pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV/lumière.

Remarque ! Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir Paramètres de l'appareil photo, p.35.

Paramètres de l'appareil photo

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appareil photo** :

- **Taille image** pour choisir **Petit** (qualité la plus faible), **320x240 (QVGA)** ou **640x480(VGA)** (qualité la plus élevée).
- **Son déclenc.** → **Arrêt, Bas ou Haut.**
- **Stockage** pour enregistrer des photos sur **Tél.** ou **Carte mémoire.**

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Plus la qualité est élevée, plus le nombre de photos pouvant être stockées dans la mémoire interne est réduit.

Si vous insérez une carte mémoire externe compatible (Micro SD) dans votre Doro 6030, vous pouvez modifier l'emplacement de stockage par défaut, voir [Stockage, p.32](#). Ceci vous permettra d'enregistrer plus de fichiers sur votre appareil, notamment des photos et des vidéos.

Mes images

Voir vos images enregistrées.

1. Appuyez sur **Menu**, allez jusqu'à → **Mes images**
2. Sélectionnez une image, puis appuyez sur **Options**.
 - **Voir.** Pour une seule image. Appuyez sur **Retour** une fois terminé. Utilisez les touches \cup/\cap ou les touches latérales **+/-** pour voir plus d'images.
 - **Envoyer** → **Par MMS**, voir [Créer et envoyer un message photo \(MMS\), p.27](#).
 - **Envoyer** → **Par Bluetooth**, voir [Bluetooth®, p.37](#).
 - **Effacer** pour supprimer une image. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
 - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
 - **Utiliser** → **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact du répertoire.
 - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright.
 - **Renommer** l'image. Supprimer avec **Effacer** et confirmer avec **OK**.

- **Style navigation** pour définir le mode de visualisation de l'image comme **Liste**, **Moyen** ou **Grand**.
 - **Trier** pour trier les images par **Nom** ou **Date**.
 - **Effacer tout** pour supprimer toutes les images. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Connectivité

Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels qu'un casque ou un autre téléphone.

IMPORTANT

Quand vous n'utilisez pas la fonction de connectivité Bluetooth®, désactivez **Etat** ou **Visibilité**. N'appariez pas d'appareil inconnu.

Activer Bluetooth®

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Etat** → **Marche**.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Paramètres Bluetooth®

Visibilité

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Visibilité** → **Marche**.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Pour éviter que d'autres appareils ne détectent le vôtre, sélectionnez **Arrêt**. Même si vous sélectionnez **Arrêt**, les appareils appariés peuvent toujours détecter votre appareil.

Nom appareil

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Nom appareil**.
2. Entrez le nom sous lequel votre Doro 6030 sera visible pour les autres appareils compatibles Bluetooth®.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Rech. équip.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Rech. équip.**

2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.
Si la fonction Bluetooth® n'est pas activée, appuyez sur **Oui** pour l'activer.
3. La connexion à un autre appareil Bluetooth® requiert un mot de passe commun. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Mon appareil

Ajoutez de nouveaux appareils ou affichez les appareils enregistrés.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Mon appareil**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Options** :
 - **Renommer** pour modifier le nom de l'appareil.
 - **Effacer** pour supprimer l'appareil de la liste.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les appareils de la liste.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Appel entrant

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Bluetooth** → **Appel entrant** :
 - **Via téléphone** pour répondre aux appels entrants avec le téléphone.
 - **Par Bluetooth** pour transférer les appels entrants vers l'appareil Bluetooth®.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Config. réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Config. réseau**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :
 - **Nouv. recherche** pour effectuer une nouvelle recherche si la connexion est perdue.
 - **Sélect. réseau** pour afficher le réseau disponible, une liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité.

- **Mode réseau** pour sélectionner un autre réseau. Sélectionnez **Automatique** pour sélectionner automatiquement un réseau ou **sur Manuel** pour sélectionner manuellement un réseau.



Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur en fonction du réseau et de l'abonnement.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Services**.

Fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Fichiers**.
2. Sélectionnez **Tél.** ou **Carte mémoire** → **Ouvrir**.
3. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Options** :
 - **Lire** (audio/vidéo/musique), appuyez sur  pour **Lire** ou sur  pour **Arrêt**.
 - **Voir** (photos/images) pour un affichage unique.
 - **Envoyer** → **Par MMS** pour envoyer en tant que message photo ou **Par Bluetooth** pour envoyer vers un appareil Bluetooth.
 - **Déf. comme sonn.** pour utiliser comme sonnerie.
 - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright.
 - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran ou **Répertoire image** pour être utilisé avec un contact du répertoire.
 - **Renommer** pour renommer le fichier.
 - **Effacer** pour supprimer le fichier.
 - **Effacer tout** pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné.
 - **Trier** → **Nom** ou **Date**.
 - **Copier** ou **Déplacer** → **Tél.** ou **Carte mémoire** → **Options** → **Ouvrir**. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Options** → **Coller**.

5. Appuyez sur **OK** pour valider.

Formats pris en charge :

- Format d'image : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.
- Format audio : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.
- Format vidéo : MP4/3GPP.

Connecter le téléphone à un ordinateur

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par le copyright.

Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Attendez que le téléphone ou la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'explorateur de fichiers.
3. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Déconnecter le câble USB en toute sécurité

1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité.
2. Déconnectez le câble USB.

Remarque ! À cet égard, les consignes de l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations.

Son et Affichage

Remarque ! Silence doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à Son, Volume, Type alerte et à Signal supp..

Réglage audio



Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Réglage audio** :
 - Normal** pour une acuité auditive normale dans des conditions normales (par défaut).
 - Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
 - Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Essayez différents réglages pour trouver celui qui correspond le mieux à votre acuité auditive.



Son (sonnerie)

Sélectionnez une sonnerie avec les réglages de courbe tonale et les fréquences qui conviennent le mieux à vos besoins.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Son**.
- Sélectionnez **Sonnerie**.
- Utilisez  /  pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.

Astuce : Configurez **Alarmes**, **Signal de message**, **Son clavier**, **Son de fermeture**, **Son d'ouverture**, **Allumer** et **Eteindre** de la même façon.

Volume de la sonnerie

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Volume**.
- Utilisez  /  pour régler le volume de la sonnerie.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

Silence

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Silence**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Astuce : En mode veille, appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **#** pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Type alerte

Spécifiez s'il faut utiliser la sonnerie et/ou le vibreur pour signaler des appels entrants.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Type alerte** :
 - **Sonn. slt** seulement pour la sonnerie.
 - **Vibr. seul** seulement pour le vibreur.
 - **Vib & Sonn** pour le vibreur et la sonnerie.
 - **Vib>Sonn** pour commencer avec le vibreur, suivi de près par la sonnerie.
 - **Silence** pour aucune mélodie et aucune vibration, seul l'écran s'allume.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Signal supp.

Vous pouvez choisir d'activer des tonalités d'avertissement et d'erreur pour vous prévenir en cas de faible niveau de batterie, d'erreurs sur le téléphone et la carte SIM, etc.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Sélectionnez **Signal supp.** → **Avert.** ou **Erreur**.
3. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
4. Appuyez sur **OK** pour valider.


Menu principal

Vous pouvez choisir différents styles pour le menu principal.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Menu principal** :

2. Sélectionnez **Grand** ou **Liste**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Fond d'écran

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran** :
 - **Système** pour sélectionner des images prédéfinies.
 - **Personnalisé** pour sélectionner les images définies par l'utilisateur, voir [Fichiers, p.39](#).
2. Utilisez  pour afficher les fonds d'écran disponibles.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Taille de texte

Vous pouvez personnaliser la taille du texte des menus et des messages.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Taille de texte** → **Normal** ou **Grand**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Affichage** → **Horloge seule**, **Horloge et opérateur**, **Toutes infos** ou **Aucune information**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour régler les légendes et l'arrière-plan du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Thèmes**.
2. Utilisez  pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.

2. Sélectionnez **Rétro-éclairage** → **15 sec.**, **30 sec** ou **1 min.**
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.




1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Luminosité** → **Niveau 1**, **Niveau 2** ou **Niveau 3**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


Autres fonctions

Radio FM

Les fréquences de la  **radio FM** vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 canaux présélectionnés sont disponibles. Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible qui fait office d'antenne.

Allumer la radio


1. Branchez un casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez un canal avec les touches  ou .

Astuce : Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Volume

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Volume**.
2. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Enreg. fréquence**.
2. Saisissez le nom du nouveau canal, voir Saisir du texte , p.7.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

Déconnexion

- Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Déconnexion**.

Astuce : Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Haut-parleur

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Haut-parleur** → **Marche**.
2. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore.
3. Pour désactiver, sélectionnez **Arrêt**.

Liste station FM (modifier la liste des canaux)

1. Appuyez sur **Menu Radio FM** → **Options** → **Liste station FM**.
2. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** :
 - **Lire** pour diffuser le canal sélectionné.
 - **Effacer** pour supprimer le canal. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour revenir à la liste des canaux.
 - **Editer** pour modifier le nom du canal, appuyez ensuite sur **↵** pour modifier la fréquence, utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)


1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options** → **Entrée manuelle** :
 - **Rech. précise** pour rechercher manuellement à l'aide de **↵** ou **↶**.
 - **Rech. auto.** pour utiliser la recherche automatique des stations à l'aide de **↵** ou **↶**.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Scan auto.

1. Appuyez sur **Menu** → **Radio FM** → **Options**.
2. Sélectionnez **Scan auto.** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Cette opération efface toutes les stations enregistrées précédemment.

Calculatrice





La  **calculatrice** permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur **Menu** → **Calculatrice**.

2. Entrez le premier chiffre. Utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nombre suivant et appuyez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire. Sélectionnez = et appuyez sur **OK** pour calculer le résultat.

Jeux

Le menu  **Jeux** contient 2 jeux.

1. Appuyez sur **Menu** → **Jeux**.
2. Sélectionnez **F1 Course/Serpent** :
 - **Cont.** pour continuer le jeu.
 - **Début jeu** pour commencer un nouveau jeu.
 - **Niveau jeu** pour sélectionner un niveau de difficulté.
 - **Classement** pour afficher vos meilleurs résultats. Appuyez sur **Retour** pour revenir ou sur **Réin.** pour réinitialiser les scores.
 - **Aide** pour afficher les instructions du jeu. Appuyez sur **Retour** pour revenir.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Sélectionnez **Paramètres** :
 - **Bruitages** pour tourner **Marche** ou **Arrêt**, utilisez / ou les touches latérales **+/-**.
 - **Volume** pour régler le volume sonore, utilisez / ou les touches latérales **+/-**.
5. Appuyez sur **OK** pour valider.

Alarme

1. Appuyez sur **Menu** → **Alarme** → **Marche**.
2. Entrez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier, puis appuyez sur **OK** pour valider.
 - Sélectionnez **Unique** pour définir une alarme unique.
 - Sélectionnez **Hebdo** pour utiliser la même heure d'alarme plusieurs jours. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche** pour activer ou **Arrêt** pour désactiver l'alarme pour chaque jour.
3. Appuyez sur **Enreg.** pour valider.

Astuce : Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer** ou sur **Arrêt** pour l'arrêter.


Rappel ou arrêt

Lorsque l'alarme retentit :

- Sélectionnez **Arrêt** pour l'arrêter.
- Sélectionnez **Rappel** pour la répéter au bout de 9 minutes.




Remarque ! L'alarme est active même si le téléphone est éteint. N'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Agenda

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Calendrier

Ajouter tâche



1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Options** → **Ajouter tâche**.
2. Saisissez la date, puis appuyez sur .
3. Saisissez l'heure, puis appuyez sur .
4. Saisissez l'objet de la tâche, voir Saisir du texte , p.7.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Options

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Options** :
 - Sélectionnez **Voir** pour afficher les tâches associées à la date choisie ou **Voir tout** pour voir toutes les tâches. Appuyez sur **Options** → **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.
 - Sélectionnez **Accéder à la date** et saisissez la date.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Remarque ! Les rappels du calendrier sont actifs même si le téléphone est éteint. N'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Rappel quotidien

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Rappel quotidien** → **Ajout..**
2. Saisissez l'heure, puis appuyez sur .
3. Saisissez l'objet du rappel, voir Saisir du texte , p.7
4. Appuyez sur **OK** pour valider.

Rappel ou arrêt

Lorsque l'alarme retentit :


- Sélectionnez **Arrêt** pour l'arrêter.
- Sélectionnez **Rappel** pour la répéter au bout de 9 minutes.


Remarque ! Le rappel est actif même si le téléphone est éteint.

N'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.









Astuce : Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Passer rappel, Ajout., Editer, Effacer** ou **Effacer tout**.










Statut

Parcourez la liste  **Statut** pour en savoir plus sur les icônes affichées en haut de l'écran. Elles varient selon l'état de votre téléphone.



























- Appuyez sur **Menu** → **Statut**.
 1. Utilisez les touches / pour parcourir la liste.
 2. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Symboles d'état

 Intensité du signal	 Aucune couverture réseau
 Sonnerie seule	 Nouveau message vocal
 Sonnerie + vibreur	 Alarme active
 Vibreur seul	 Niveau de charge de la batterie

 Silence	 Transfert d'appel activé
 Itinérance (passage à un autre réseau)	 Bluetooth activé, visible
 Appel en absence	 Bluetooth activé, invisible
 Casque branché	 Bluetooth connecté
 Messages texte/SMS non lus	

Symboles principaux

 Sourdine	 Chargeur connecté
 Envoi réussi	 Chargeur débranché
 Échec de l'envoi	 Casque connecté
 Erreur	 Casque déconnecté
 Avertissement	 Haut-parleur activé
 Question	 Haut-parleur désactivé
 OK (confirmé)	 Appel entrant
 Nouveau message	 Appel sortant
 Niveau de batterie faible	 Appel terminé
 Recherche	 Appel en absence. Appuyez sur Lire pour voir les appels manqués.
 Bouton d'appel d'assistance	 Appel en attente
 Message vCard	 Appel d'urgence sortant
 Réglage du volume	 En cours, patientez...

Réinitialiser paramètres

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Tout réinitialiser

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie

Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Diminution de l'autonomie en veille

Capacité de charge de la batterie trop faible	Placez une nouvelle batterie.
Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

Impossible de passer ou recevoir des appels

Blocage des appels activé	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur.
----------------------------------	---

Code PIN refusé

Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur.
--	--

Erreur de carte SIM

Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau

Carte SIM non valide	Contactez votre opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez votre opérateur.

Faiblesse du signal

Trop éloigné de l'émetteur du réseau	Réessayez d'un autre endroit.
Encombrement du réseau	Essayez d'appeler ultérieurement.

Écho ou mauvaise qualité sonore

Problème régional causé par un relais défectueux du réseau	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.
---	---

Impossible d'ajouter un contact

Mémoire du répertoire pleine	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.
-------------------------------------	---

Impossible de régler une fonction

L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez votre opérateur.
--	----------------------------

Échec de téléchargement de MMS

La mémoire du téléphone est pleine et il est impossible de télécharger de nouveaux MMS	Effacez des MMS ou définissez par défaut l'enregistrement des MMS sur une carte mémoire (non fournie).
---	--

Consignes de sécurité



ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

IMPORTANT

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est basse. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'aux batteries, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google, Inc.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir de la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L. L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par copyright est contraire aux provisions des lois du Copyright des États-Unis et des autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'est pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Caractéristiques techniques

Réseau :	GSM 900/1800/1900 MHz
Dimensions	100 mm x 53 mm x 18 mm
Poids	94 g (avec la batterie)
Batterie	3.7 V/ 800 mAh, batterie Li-ion
Température ambiante en fonctionnement	Min : 0° C (32° F) Max : 40° C (104° F)
Température ambiante en chargement	Min : 0° C (32° F) Max : 40° C (104° F)
Température de stockage	Min : -20° C (-4° F) Max : 60° C (140° F)

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'IC-NIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,444 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton fourni. Cependant, veuillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro 6030 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

Doro 6030 (1011)

French

Version 1.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0984

REV 15038 – STR 20150814