

switel Téléphone sans fil DCT 5907x



FRANÇAIS

Mode d'emploi

Veillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!



Consignes de sécurité

- Risque d'explosion !
- ➔ N'utilisez que les blocs secteur faisant partie du coffret !
- ➔ N'utilisez que les piles ou batteries vendues avec les appareils ou de types semblables !
- ➔ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➔ N'utilisez jamais de piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➔ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➔ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.
- En cas de panne de courant, vous ne pouvez pas téléphoner avec le téléphone. Tenez à votre disposition, pour parer à de telles situations, un téléphone filaire fonctionnant sans alimentation externe en courant.
- N'utilisez pas ce téléphone à proximité d'appareils médicaux. Leur influence ne peut pas être entièrement exclue.



- Menaces de troubles de l'audition !
- ➔ Évitez une écoute trop longue à fort volume sonore.

ATTENTION !

- Menaces de dommages matériels.
- ➔ Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➔ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

- Adressez-vous également à lui pour la déconnexion de ces services.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Ce téléphone convient pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Tenez compte des règlements et dispositions locaux. Toute modification ou transformation arbitraire est interdite. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

CONTENU DU COFFRET

- DCT 59071: 1 Base, 1 bloc d'alimentation, 1 Combiné, 1 Câble de raccordement téléphonique, 2 Piles rechargeables, 1 Mode d'emploi
- DCT 59072: plus 1 bloc d'alimentation, 1 Combiné, 1 Berceau de chargement, 2 Piles rechargeables

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

- Écouteur
- Écran du combiné
- Haut: Afficher les appels (CID), Augmenter le volume (+)
Bas: Répertoire, Diminution le volume (-)
Naviguer dans le menu (haut / bas)
- OK, appuyez sur pour confirmer l'opération, Ouvrir le menu
- Décrocher / passer un appel, Haut parleur on / off
- „R“: Intercommunication
- Activer / désactiver le verrouillage du clavier (2 sec.)
- Microphone activer / désactiver, BACK annuler une entrée de menu
Appuyez sur la touche pour reculer le chiffre ou de caractère
Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre le nom du combiné et de la date / heure en mode veille
- Mode veille, Appuyer pour allumer / éteindre le téléphone (2 sec.)
Appuyez sur pour quitter le mode de menu
- Bouton de recomposition automatique, appuyez pour entrer la liste de recomposition et composez le numéro récent
- Sonnerie marche / arrêt (2 sec.)
- Appuyez sur pour effectuer un appel ou appel conférence intercom
- Microphone
- Fonction Paging
- Prise alimentation bloc secteur
- Prise téléphone
- Activer/désactiver le répondeur
- Appels enregistrés, avancer
- Appels enregistrés, reculer ou réécouter le message en cours
- Effacer l'appel enregistré. Supprimer tous les messages (2 sec.)
- Lecture/pause des appels enregistrés
- Réduire le volume sonore
- Augmenter le volume sonore

MISE EN SERVICE

Raccorder la ligne téléphonique

- ➔ Raccorder le câble téléphonique à la prise téléphone.
- ➔ Raccorder le câble téléphonique à la prise téléphonique.


Raccorder le bloc secteur

- ➔ Raccorder le câble du bloc secteur à la base.
- ➔ Introduisez le bloc secteur dans une prise de courant réglementaire.

Insérez les piles comme représenté sur la figure.

ATTENTION !

- Les piles rechargeables ou le téléphone peuvent être endommagés. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement. Éteignez votre téléphone avant de retirer le cache du compartiment à piles. Rallumez-le lorsque vous avez remis le cache.

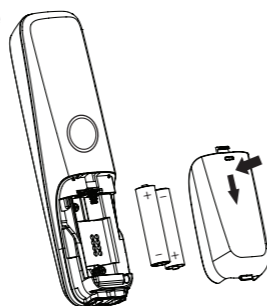

Charger les piles rechargeables

- Lorsque vous chargez les piles pour la première fois, chargez-les pendant au moins 12 heures et chargez-les et déchargez-les complètement pendant quelques cycles. Elles dureront ainsi plus longtemps.
- ➔ Posez le combiné sur la base.

ICÔNES À L'ÉCRAN DU COMBINÉ

- Constant: La liaison avec la base est bonne.
Clignotant: La liaison avec la base s'interrompt.
- Constant: Affichage de la capacité des piles.
Clignotant: Chargez les piles rechargeables.
- Constant: Vous téléphonez.
Clignotant: Le téléphone sonne
- Constant: Appels à la liste des appelants
Clignotant: Les nouveaux appels dans la liste des appelants
- La sonnerie a été désactivée.
- La fonction haut-parleur est activée.
- Constant: Répondeur est enclenché
Clignotant (lent): Il ya de nouveaux messages
Clignotant (rapide): Répondeur le plein
- Constant: Il ya plus d'options de menu ou des informations

REPRÉSENTATIONS ET NOTATIONS

- Appuyer sur la touche représentée
- 2 sec. Appuyer 2 secondes sur la touche représentée
- Marquer prochain point de menu avec le bouton ▲ ▼
- Saisir des chiffres ou des lettres
- [Exemple] Les textes affichés entre les parenthèses carrées donnent des instructions pour sélectionner quelque chose ou effectuer une saisie
- Affichage d'une icône (exemple)
- Texte affiché (exemple)

STRUCTURE ET FONCTIONS MENU

REPERTOIRE

- NOUV. ENTREE ► LISTE ► MODIFIER ► SUPPRIMER ► SUPPRIMER TOUT ► MEM. DIRECTE

Exemple: Sauver Mémoire directe:

(Il ya 2 mémoires à accès direct (Touche 1 et 2) dans le répertoire. Un appui long sur les touches en mode veille composera automatiquement le numéro de téléphone enregistré.)

- ➔ (MENU) **REPERTOIRE** OK **MEM DIRECTE**
- OK [Sélectionner la touche 1 ou 2] OK [Aucun numéro]
- (MENU) **CHANGER NUM** OK [Entrez nom] OK [Entrez numéro] OK

Traitement ultérieur dans le menu **Repertoire** analogue exemple ci-dessus.

PERSONNALIS

- NOM COMBINE ► MELODIES ► LANGUE ► RACCROC. AUTO

Exemple: Raccrochez auto

(Cette fonction vous permet de mettre fin à un appel automatiquement, simplement en plaçant l' combiné sur le poste de base. Par défaut, la fonction raccrochage automatique fonction est activée.)

- ➔ (MENU) **PERSONNALIS** OK **RACCROC AUTO**
- OK [sélectionner on / off] OK

Traitement ultérieur dans le menu **Personnalis** analogue exemple ci-dessus.

HORE & REVEIL

- DATE / HEURE ► CHOI FORMAT ► REVEIL ► MELOD REVEIL

Exemple: Réglez Date / Heure

- (MENU) **HORE & REVEIL** OK **DATE & HEURE**
- OK [Entrez la date] OK [Entrez le temps] OK

Traitement ultérieur dans le menu **Hore & Reveil** analogue exemple ci-dessus.

REGL. AVANCES

- CHANGER PIN ► SOUSCRIPTION ► DESOUSCRIRE ► REINITIALIS ► PREFIXE AUTO ► DUREE RAPPEL ► MODE NUMEROT ► IE SONNERIE

Exemple: Changer Pin

- ➔ (MENU) **REGL. AVANCES** OK **MODIFIER PIN**
- OK [Entrez PIN 0000] OK [Entrez nouveau PIN] OK

Exemple: Reinitialis

- ➔ (MENU) **REGL. AVANCES** OK **REINITIALIS**
- OK [Acquitter] OK (Tous vos réglages personnels, le journal et la recomposition entrées de la liste seront supprimés)

Exemple: Souscription

(Jusqu'à 4 combinés peuvent être enregistrés sur une base.)

- ➔ Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (16) pendant 5 sec. puis appuyez sur
- (MENU) **REGL. AVANCES** OK **SOUSCRIPTION**
- OK [Entrez PIN 0000] OK

Exemple: Courtage / Transfert / Conférence

(Seulement possible avec deux ou plusieurs combinés inscrits)

Lors d'une connexion interne, vous disposez des options suivantes:

- ➔ Appuyez [La communication interne sera terminée et vous pouvez discuter avec l'appelant externe.]
- ➔ Appuyez (INT) [La communication interne est mis en attente et vous pouvez parler avec l'appelant externe. Appuyez (INT) pour basculer entre interne et externe]
- ➔ Appuyez (INT) 2 sec. [La conférence à 3 est établi]
- ➔ Appuyez [Lorsqu'il est connecté à l'abonné interne - l'appel externe sera transférée vers l'autre combiné.]

Traitement ultérieur dans le menu **Reglage avances** analogue exemple ci-dessus.

REPONDEUR

- ÉCOUTER ► SUPPRIM TOUT ► REP. ON/OFF ► ENR ANNONCE ► MODE REPOND ► REGLAGES

Exemple: Enregistrer un annonce REPONDEUR

- ➔ (MENU) **REPONDEUR** OK **ENR. ANNONCE**
- OK **REP. ENREG** OK **ENR. ANNONCE** OK
- [Parlez votre message] OK

Exemple: Éloigné

- ➔ (MENU) **REPONDEUR** OK **REGLAGES**
- OK **ACCES A DIST** OK [Sélectionner on / off] OK

- Composez le numéro de téléphone de votre connexion.

Si le répondeur est éteint, les journaux après 10 sonneries. S'il est sélectionné, il répond avec le délai prédéfini. Lors de l'annonce appuyez sur la touche (#) et entrer le code PIN dans les 8 secondes. Après avoir entré le code PIN correctement, les fonctions suivantes:

Bouton Description

- Passer au message précédent
- Écouter le message
- Passer au message suivant
- Supprimer le message en cours
- Activer le répondeur
- Arrêtez la lecture du message
- Désactiver le répondeur

Traitement ultérieur dans le menu **Repondeur** analogue exemple ci-dessus.

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristique	Valeur
DCT 5907x Gamme: Extérieur max. 300 m, intérieur max. 50 m	
H x L x P (Téléphone)	48 x 163 x 22 mm
Poids (Téléphone)	112,20 g (avec piles)
Piles	2 x 300mAh NIMH 1.2V
Plage de températures	-20 °C to 60 °C
Temps de conversation	9 heures
Temps de veille	100 heures
Temps de charge	16 heures
Max. Puissance de sortie (NTP)	24dBm
Bande de fréquence	1880-1900MHz

Bloc secteur

En utilisant le modèle d'adaptateur d'alimentation à haut rendement énergétique pour l'unité de base S003GV0600050 (input AC 100-240V ~50-60Hz, output DC 6V/500mA) ou S003GV0600015 (input AC 100-240V ~50-60Hz, output 6V/150mA) pour le socle de charge.

Ligne d'assistance directe

Notre hot line est à votre disposition au 01.70.71.26.87 (Numéro sans surtaxe, coût d'un appel local, le tarif peut différer selon votre opérateur). FAQ sur switel.com téléchargement

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils SWITEL sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas si la cause d'une erreur de fonctionnement du téléphone portable repose sur l'opérateur de réseau de téléphonie mobile. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un manquement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil SWITEL présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

Déclaration de conformité

Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/EG e 2014/53/EU sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.switel.com.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland