


Doro PhoneEasy® 607

Français

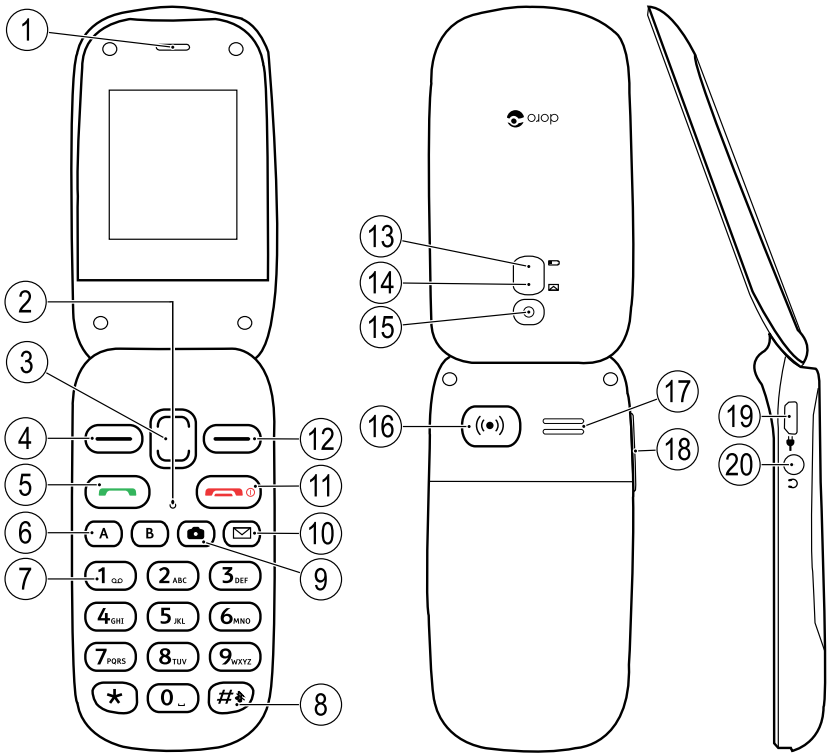



doro 



Français

1. Écouteur
2. Microphone
3. Touches de direction
4. Touche contextuelle gauche
5. Touche Appel
6. Touches de numérotation rapide
7. Messagerie vocale
8. Silence/Mode de saisie
9. Raccourci vers appareil photo
10. Raccourci vers message
11. Fin d'appel/Marche/Arrêt
12. Touche contextuelle droite
13. Rouge = Niveau de batterie faible/en charge
14. Vert = Nouveau message/appel en absence
15. Objectif de l'appareil photo
16. Touche d'Assistance
17. Haut-parleur
18. Réglage du volume
19. Prise pour chargeur
20. Prise pour casque

Matières

Installation	1
Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie	1
Mise en charge.....	2
Symboles.....	4
Fonctions utiles	4
Symboles d'état	4
Symboles principaux	5
Utilisation.....	6
Mise en marche du téléphone	6
Composition d'un numéro	7
Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire.....	7
Réception d'un appel	7
Réglage du volume.....	8
Saisie de texte 	8
Options d'appel.....	9
Appel en attente	10
Infos sur l'appel.....	10
Silence	11
Casque.....	11
Appels d'urgence	11
Touche d'Assistance 	12
Répertoire.....	14
Création d'une entrée dans le répertoire.....	14
Création d'une entrée ICE (en cas d'urgence) 	14
Gestion des entrées du répertoire	14
ICE (en cas d'urgence) 	16
Messages.....	17
Composition et envoi de SMS.....	17
Création et envoi d'un message vocal	18
Composition et envoi de MMS	19
Reçus, Envoyés, Boîte d'envoi	20
Journal des appels.....	22
Récupération et composition.....	22
Appareil photo (prendre des photos).....	23
Appareil photo et ses options.....	23

Réglage de l'appareil photo.....	23
Réglages.....	24
Général.....	24
Son.....	27
Affichage.....	29
Appels.....	31
Messages.....	35
Appareil photo.....	40
Assistance +.....	41
Bluetooth®.....	42
Sécurité.....	44
Fonctions supplémentaires.....	47
Alarme.....	47
Agenda.....	47
Calculatrice.....	49
Radio FM.....	49
Instructions pour UTILISATEUR DISTANT.....	51
En cas de problèmes.....	56
Consignes de sécurité.....	59
Services de l'opérateur et coûts.....	59
Environnement et utilisation.....	59
Appareils médicaux.....	59
Environnements potentiellement explosifs.....	60
Batterie Li-ion.....	60
Protection de l'audition.....	61
Appels d'urgence.....	61
Véhicules.....	62
Précautions et entretien.....	62
Garantie.....	63
Spécifications.....	63
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	63
Déclaration de conformité.....	64


Installation

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer la trappe de la batterie.

Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie

Le compartiment de la carte SIM se trouve derrière la batterie.

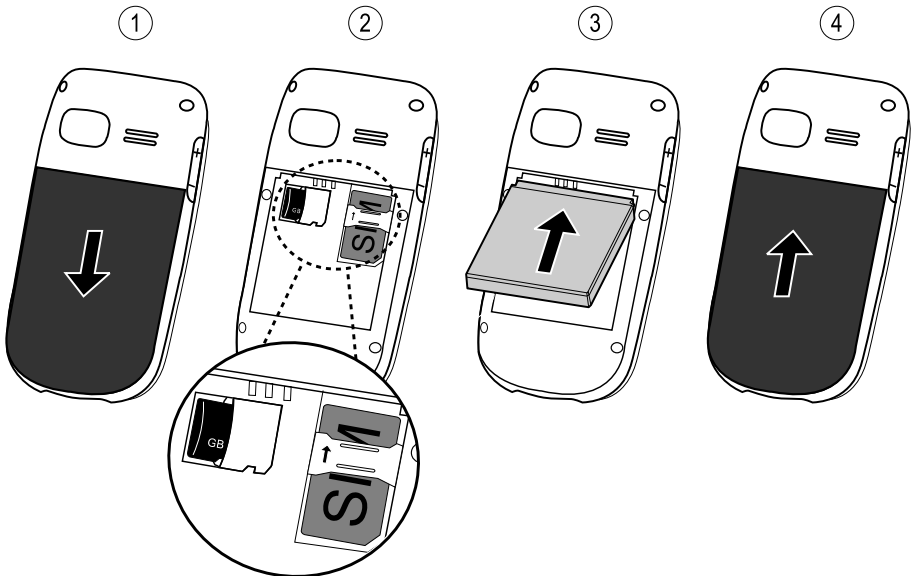

1. Retirez la trappe de la batterie et dégagez la batterie si elle est installée.
2. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné vers le bas. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.

Option de carte mémoire (carte mémoire non fournie): insérez la carte mémoire dans la fente. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas et que le coin biseauté pointe vers le bas. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire: Trouvez la petite crête sur l'extrémité exposée de la carte mémoire. Mettez votre ongle dans l'arête et tirez doucement sur la carte mémoire. Si votre ongle est trop court, vous pouvez utiliser un petit tournevis.



3. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts à gauche tournés vers le haut).
4. Remettez la trappe de la batterie en place.



Mise en charge




ATTENTION

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour une utilisation avec ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de garantie et se révéler dangereux.

Quand la charge de la batterie est faible, l'écran affiche  et le téléphone émet un signal sonore. Pour charger la batterie, raccordez le bloc d'alimentation à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur .

 s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et le symbole  s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de la batterie clignote pendant le chargement. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie.

 s'affiche une fois la charge terminée. Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de batterie s'affiche à l'écran.

Remarque!

Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.





Économiser de l'énergie

Une fois que vous avez totalement rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.















Symboles

Fonctions utiles


























Les symboles suivants signalent les informations du manuel qui concernent des fonctions utiles pour les problèmes de :

 Vision	 Manipulation
 Audition	 Sécurité

Symboles d'état


	Intensité du signal		Aucune couverture réseau
	Sonnerie seule		Message non lu dans la boîte de réception
	Sonnerie + vibreur		Alarme active
	Vibreur seul		Niveau de la batterie
	Silence		Casque branché
	Itinérance (passage à un autre réseau)		Transfert d'appel activé
	Appel en absence		Nouveau message vocal

Symboles principaux

	Sourdine		Chargeur connecté
	Envoi réussi		Chargeur débranché
	Échec de l'envoi		Casque connecté
	Erreur		Casque déconnecté
	Avertissement		Haut-parleur activé
	Question		Haut-parleur désactivé
	OK (confirmation)		Appel entrant
	Nouveau message		Appel sortant
	Niveau de batterie faible		Appel terminé
	Recherche		Appel en absence Appuyez sur Lire pour voir les appels manqués.
	Appel d'urgence		Appel en attente
	Réglage du volume		Appels d'urgence uniquement
			En cours, patientez...

Utilisation

Mise en marche du téléphone

Appuyez sur la touche rouge  du téléphone et maintenez-la enfoncée pour le mettre en marche ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.

Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** (⊞ en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** (⊞ en haut à droite du clavier).

Remarque!

Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants: # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour effectuer certains réglages de base.

Appuyez sur **Oui** pour modifier les paramètres ou **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

Astuce:


Vous pouvez lancer l'Ass. de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez, voir [Ass. de démarrage, p.25](#).

Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

En mode veille, la touche contextuelle gauche correspond à **Menu**.
En mode veille, la touche contextuelle droite correspond à **Nom**.



Astuce:

Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour repasser en mode veille.


Modification de la langue, de l'heure et de la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir [Général, p.24](#) pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.



Composition d'un numéro

1. Saisissez le numéro de téléphone avec son indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour émettre l'appel. Appuyez sur **Annul** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce:


Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe **+** avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international **+**.


Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire


1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches de direction / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir [Saisie de texte !\[\]\(c03b623d46cc76dcf514be21d5657bcb_img.jpg\) , p. 8](#).
3. Appuyez sur **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Réception d'un appel

Pour répondre à un appel lorsque le combiné est fermé, ouvrez celui-ci. Pour répondre à un appel lorsque la fonction **Ouvrir pour répondre** est sur **Arrêt**, voir [Mode réponse, p.33](#).

1. Ouvrez le combiné et appuyez sur  pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis appuyez sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée).


Vous pouvez également appuyer sur  pour rejeter l'appel directement.

2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce:




Appuyez sur la touche + ou – et maintenez-la enfoncée pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le combiné.



Réglage du volume


Utilisez les touches latérales +/- pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran. Si vous utilisez une Prothèse auditiveditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné, voir [Réglage audio](#) , p.27.


Saisie de texte

Pour saisir du texte, appuyez à plusieurs reprises sur les touches numériques pour sélectionner les caractères. Appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Patientez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.


Appuyez sur  pour obtenir la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour le valider.

Utilisez les touches latérales +/- ou / pour déplacer le curseur dans le texte.



Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.

Appuyez sur  et maintenez-la enfoncée pour changer la langue d'entrée.

Saisie de texte en mode intuitif

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode Smart ABC (eZiType™) pour saisir du texte. Cette méthode propose des mots à l'aide d'un dictionnaire. Voir [Saisie intel.](#) , p.36 pour savoir comment activer le mode intuitif.

Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère qui s'affiche n'est pas celui souhaité. Le dictionnaire propose des mots en fonction des touches sur lesquelles vous avez appuyé.


1. Pour écrire le mot « **Fred** », appuyez sur **3**, **7**, **3**, **3**. Terminez le mot avant de regarder les suggestions.
2. Utilisez les touches / pour voir les mots proposés.
3. Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.
Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

Si aucun des mots proposés ne vous convient, utilisez le mode de saisie manuelle.

L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie :

<input checked="" type="checkbox"/> Fr	Initiales en majuscules en mode intuitif
<input checked="" type="checkbox"/> FR	MAJUSCULES en mode intuitif
<input checked="" type="checkbox"/> fr	minuscules en mode intuitif
Fr	Initiales en majuscules
FR	MAJUSCULES
fr	minuscules
123	Chiffres


Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles¹ () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires :

Options (touche contextuelle gauche)

Un menu contenant les options suivantes s'affiche :

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

Attente/Reprend. appel	Mettre en attente/reprendre l'appel en cours
Fin d'appel	Mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à )
Nouvel appel	Composer un autre numéro (Conférence)
Répertoire	Effectuer une recherche dans le répertoire
Messages	Composer ou lire des messages SMS
Muet	Désactiver le microphone

HP act. (touche contextuelle droite)

Active le mode mains libres. Vous pouvez ainsi parler sans avoir à tenir le téléphone. Parlez clairement dans le microphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume du haut-parleur. Appuyez sur **HP dés.** pour repasser en mode normal.

Remarque!

Lorsque le mode mains libres est activé, les deux correspondants ne peuvent pas parler simultanément. L'alternance entre celui qui parle et celui qui écoute est déclenchée par la voix du locuteur. Les bruits forts (musique, etc.) dans l'entourage du téléphone peuvent gêner le mode mains libres.

Appel en attente

Une tonalité de notification est diffusée lorsque vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Répondre**, puis **OK** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel.

Astuce:

Appel en att. doit être activé, voir [Config appel, p.33](#).


Infos sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

Silence

Silence est un profil prédéfini dans lequel Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés. Vibrations, Tâches et Alarmes restent inchangés.

Astuce:

Appuyez sur la touche de raccourci  et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Casque

Lorsqu'un casque est branché, le microphone interne du téléphone est automatiquement coupé.


À la réception d'un appel, vous pouvez utiliser la touche de communication située sur le cordon du casque (s'il en est équipé) pour répondre ou mettre fin à cet appel.



ATTENTION

L'usage d'un casque réglé à un volume élevé peut altérer vos capacités auditives. Réglez soigneusement le volume sonore lorsque vous portez un casque.

Appels d'urgence

Vous pouvez passer un appel d'urgence tant que le téléphone est allumé en composant le numéro d'urgence local du pays où vous vous trouvez et en appuyant sur .

Certains opérateurs acceptent les appels vers les numéros d'urgence même sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Touche d'Assistance +



IMPORTANT

Toujours informer les destinataires dans la **Liste N°** qu'ils sont répertoriés en tant que vos contacts Assistance.

ATTENTION

Lorsqu'un appel d'Assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'Assistance vous permet d'appeler facilement des numéros (**Liste N°**) si vous avez besoin d'aide. Vous devez activer la fonction Assistance avant d'utiliser cette fonctionnalité. Consultez la section [Assistance +, p.41](#) pour savoir comment activer cette fonction (de la manière indiquée précédemment ou en appuyant sur les trois touches), comment entrer des contacts dans la liste des numéros et comment modifier le message.

- Appuyez sur la touche d'Assistance pendant 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle. L'appel Assistance commence après un délai de cinq secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
- Un SMS Assistance est envoyé à tous les destinataires.
- Les premiers destinataires de la liste sont appelés. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .
- La fonction Assistance peut être configurée de sorte que la personne recevant l'appel doive appuyer sur "0" (zéro) pour confirmer, afin d'arrêter la séquence d'urgence. Si l'appel d'Assistance risque d'être pris en charge par une messagerie vocale ou un service de répondeur, pensez à activer la fonction en confirmant par "0". Voir .

Remarque!

Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

IMPORTANT









Informations destinées au destinataire d'un appel d'Assistance, lorsque la fonction Confirmer avec "0" est activée :

- Après réception du message d'Assistance, chaque numéro de la Liste N° sera composé l'un après l'autre.
- Pour confirmer l'appel d'Assistance, le destinataire doit appuyer sur **0**.
- Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone 60 secondes après avoir décroché, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
- Si le destinataire appuie sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel n'est effectuée (séquence d'Assistance interrompue).


Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 100 entrées et 3 numéros par entrée.

Création d'une entrée dans le répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajout..**
3. Entrez le  **Nom** du contact, voir [Saisie de texte](#) , p. 8 . Effacez avec **Effacer**.
4. Utilisez / pour sélectionner  **Mobile**,  **Domicile** ou  **Bureau**, et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
5. Appuyez sur **Enr..**


Astuce:

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Création d'une entrée ICE (en cas d'urgence) +

À l'aide de ces informations supplémentaires, principalement médicales, les premiers secouristes peuvent obtenir ces renseignements depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est primordial d'avoir ces informations le plus tôt possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il vaut mieux remplir le maximum d'entre eux. Voir [ICE \(en cas d'urgence\) +](#), p.16 pour savoir comment configurer vos informations en cas d'urgence.



Gestion des entrées du répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Voir

Affiche les détails relatifs au contact sélectionné.

Editer

1. Utilisez / pour déplacer le curseur. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur **Enr.**

Ajout.

Voir [Création d'une entrée dans le répertoire, p.14](#).

Appel

Appuyez sur **OK** pour appeler le contact.

Envoi SMS

Appuyez sur **OK** pour composer un SMS, voir [Composition et envoi de SMS, p.17](#).

Effacer

Appuyez sur **OK** pour supprimer l'entrée sélectionnée du répertoire.
Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Effacer tout

Sélectionnez **De SIM** ou **Du tél.** et appuyez sur **Chois.** pour supprimer toutes les entrées du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire interne du téléphone.

Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.




Copier Tout


Sélectionnez **De SIM** et appuyez sur **OK** pour copier toutes les entrées du répertoire de la carte SIM vers la mémoire interne du téléphone.
Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Sélectionnez **Du tél.** et appuyez sur **Chois.** pour copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire interne du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Env vCarte

Sélectionnez **Par SMS** et appuyez sur **OK** pour envoyer l'entrée du répertoire sélectionnée en tant que vCard par SMS. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire.





Vous pouvez également utiliser les touches de direction / pour parcourir le répertoire ou faire une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir [Saisie de texte](#) , p. 8 . Appuyez sur **OK** pour envoyer.

Sélectionnez **MMS** et appuyez sur **OK**. Saisissez votre message (voir [Saisie de texte](#) , p. 8), puis appuyez sur **Options**. Ajoutez des éléments à votre message, via les options **Ajouter sujet**, **Ajouter photo**, **Ajouter son** et **Ajouter vidéo**. Ajoutez des destinataires via l'option **A** et **Env.** lorsque vous êtes prêt.

Sélectionnez **Par Bluetooth** et appuyez sur **OK** pour envoyer l'entrée du répertoire sélectionnée en tant que vCard par Bluetooth®. Voir [Bluetooth®](#), p.42 pour savoir comment se connecter.

ICE (en cas d'urgence)

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est primordial d'avoir ces informations le plus tôt possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il vaut mieux remplir le maximum d'entre eux.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **+ICE** et appuyez sur **OK**, puis / pour parcourir la liste des entrées.
3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir [Saisie de texte](#) , p. 8 . Effacez avec **Effacer**. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.

Nom:	Votre nom
Naissance:	Votre date de naissance
Taille:	Votre taille
Poids:	Votre poids
Langue:	Votre langue
Assurance:	Le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat




Contact 1: Contact 2: Docteur:	Appuyez sur Options puis sur OK pour Ajout. ou Effacer un contact du répertoire ou sur Enr. pour accepter l'entrée actuelle. Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».
Etat de santé:	Toute condition médicale ou tout dispositif médical (p.ex. diabète, stimulateur cardiaque)
Allergies:	Toute allergie connue (p.ex. pénicilline, piqûres d'abeille)
Groupe sanguin:	Votre groupe sanguin
Vaccination:	Tout vaccin utile
Trait. médical:	Tout traitement que vous suivez
Autre info:	Autres informations utiles (p.ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement au traitement)

Messages

Composition et envoi de SMS

Remarque!


Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Voir [Messages, p.35](#).

1. Appuyer sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **SMS** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez votre message (voir [Saisie de texte](#) , p. 8), puis appuyez sur **A**.
4. Sélectionnez un destinataire déjà enregistré dans le **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajout.**
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** et appuyer sur **Chois.** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Sélectionnez **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires ou sélectionnez **Env.** pour envoyer le SMS, puis appuyez sur **OK**.

-
6. Vous pouvez également modifier les destinataires en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** pour **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.


Remarque!

Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois).

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.


Création et envoi d'un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les MMS. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les MMS. Les paramètres relatifs aux MMS vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par SMS. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.37](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Message vocal** et appuyez sur **OK**.
3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire déjà enregistré dans le **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajout.**
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** et appuyer sur **Chois.** pour ajouter manuellement un destinataire et appuyer sur **OK**.
5. Sélectionnez **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires ou sélectionnez **Env.** pour envoyer le message, puis appuyez sur **OK**.
6. Vous pouvez également modifier les destinataires en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** pour **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.



Remarque!

Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois).


Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

Composition et envoi de MMS

Un message MMS peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les MMS. Les paramètres relatifs aux MMS vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par SMS. Si ce n'est pas le cas, voir [Param. MMS, p.37](#) pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyer sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **MMS** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez votre message (voir [Saisie de texte](#) , p. 8), puis appuyez sur **Options**.
4. Ajoutez des éléments à votre message, via les options **Ajouter sujet**, **Ajouter photo**, **Ajouter son** et **Ajouter vidéo**.
5. Ajoutez des destinataires via l'option **A** et **Env.** lorsque vous êtes prêt.

Ajouter sujet

1. Sélectionnez **Ajouter sujet** et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez votre sujet (voir [Saisie de texte](#) , p. 8), puis appuyez sur **OK**.

Ajouter photo

1. Sélectionnez **Ajouter photo** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Mes images** et appuyez sur **OK**.
Vous pouvez également sélectionner **Prendre photo** et appuyer sur **OK** pour utiliser l'appareil photo.
3. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.

- Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter son

- Sélectionnez **Ajouter son** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Mes sons**, puis appuyez sur **OK**.
Vous pouvez également sélectionner **Enreg. son** et appuyer sur **OK** pour utiliser le microphone en vue d'enregistrer du son. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
- Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionnez un dossier, par exemple **Audio**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.





Ajouter vidéo


- Sélectionnez **Ajouter vidéo** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Mes vidéos** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** et appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionnez un dossier, par exemple **Received**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.



Ajout de destinataires (A)

- Sélectionnez **A**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner un destinataire dans le **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajout..**
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** et appuyer sur **Chois.** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionnez **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires ou sélectionnez **Env.** pour envoyer le message, puis appuyez sur **OK**.
- Vous pouvez aussi modifier les destinataires en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** pour **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.

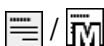Reçus, Envoyés, Boîte d'envoi

	SMS/MMS non lu		SMS/MMS envoyé
	SMS/MMS lu		SMS/MMS non envoyé

- Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **Reçus/Envoyés/Boîte d'envoi**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**.
Utilisez / pour faire défiler le message vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Voir (MMS uniquement)

Pour afficher le message.

Appel

Appuyez sur **OK** pour appeler le contact.

Réenvoyer

Renvoie le message au même destinataire.

Rép.

Saisissez votre réponse, puis appuyez sur **OK**. Le message est envoyé immédiatement.

Effacer

Appuyez sur **Oui** pour supprimer le message ou sur **Non** pour revenir.

Télécharger/Annuler

Si le message n'est pas encore téléchargé, appuyez sur **Télécharger**.

Editer

Modifiez le message, puis appuyez sur **Env.**

Transférer

Transfère un message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Env.**

Util. num.

Affiche tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.

Appel	Appelle le numéro sélectionné.
Enregistrer	Enregistre le numéro dans le répertoire.

Envoi SMS	Compose un nouveau SMS.
Envoi MMS	Compose un nouveau MMS.

Enregistrer objets (MMS uniquement)

Pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et de la vidéo.


Détails (MMS uniquement)


Pour afficher les détails du message.



Journal des appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

Récupération et composition

1. Appuyez sur .

Vous pouvez également appuyer sur **Menu**, vous placer sur  et appuyer sur **OK**.

2. Utilisez / pour parcourir le **Journ. appel**.




Entrants



Sortants




Appels manq.

3. Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur **Options** pour sélectionner les paramètres suivants :

Voir	Affiche les détails relatifs à l'appel sélectionné.
Effacer	Supprime l'appel.
Effacer tout	Supprime tous les appels du journal des appels.
Enregistrer	Enregistre le numéro dans le répertoire.

Appareil photo (prendre des photos)

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyer sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur  pour prendre la photo.
3. Pour enregistrer la photo et rester en mode appareil photo, sélectionnez **OK**. (En l'absence de sélection, la photo est enregistrée).
Appuyez sur **Options** pour confirmer ou sur **OK** pour annuler.

Appareil photo et ses options

Env.

Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK** :

Par MMS	Envoie l'image sous forme de MMS. Appuyez sur OK pour composer un message, voir Composition et envoi de MMS, p.19
Par Bluetooth	Envoie l'image vers d'autres périphériques Bluetooth, voir Bluetooth®, p.42

Effacer



Appuyez sur **OK** pour supprimer l'image sélectionnée. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Utiliser

Sélectionnez une option dans la liste, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Fond d'écran	Enregistre l'image en tant que fond d'écran.
Répertoire image	Enregistre l'image vers le répertoire.

Réglage de l'appareil photo

- Utilisez  /  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV (lumière).


Remarque!

Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir [Appareil photo, p.40](#).

Réglages


Remarque!

Les réglages indiqués dans ce chapitre sont effectués en mode veille. Appuyez sur  pour repasser en mode veille.


Général

Heure et date


Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Déf. Heure** et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez l'heure (HH:MM), puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Déf. Date** et appuyez sur **OK**.
7. Saisissez la date (JJ/MM/AAAA), puis appuyez sur **OK**.

Réglage du format de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Format** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Format heure** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **12 h** ou **24 h** et appuyez sur **OK**.
7. Sélectionnez **Format date** et appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez le format de date souhaité et appuyez sur **OK**.

Activation/désactivation de la mise à l'heure automatique




1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.

4. Sélectionnez **Réglage Auto** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Pour amener le téléphone à actualiser automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire, sélectionnez **Marche**. L'actualisation automatique de la date et de l'heure ne modifie pas l'heure que vous avez réglée pour l'alarme ou le calendrier. Ces données sont fournies en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins. Les services dépendent du réseau et de l'abonnement.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour faire défiler les langues et sélectionnez-en une, puis appuyez sur **OK**.

Ass. de démarrage


Utilisez l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Appuyez sur **Oui** pour modifier les paramètres Langue, Date Heure, Sonnerie, Volume, Taille de texte ou Thèmes. Appuyez sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

N° Propr.

Les numéros de téléphone associés à votre carte SIM sont enregistrés dans le Numéro du propriétaire si cette fonction est autorisée par la carte.

Pour afficher/modifier les numéros :


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **N° Propr.** et appuyez sur **OK**.

Voir *Répertoire, p.14* pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.


Bloquer fonc.

Vous pouvez désactiver certaines fonctions du téléphone pour en simplifier l'utilisation.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Bloquer fonc.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. C'est ce que l'on appelle itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Config réseau** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

Nouv recherche

Si la connexion est perdue, effectuez une nouvelle recherche.

Sélection réseau

Pour afficher les réseaux disponibles, appuyez sur **Sélection réseau**. La liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK**.


Mode réseau

Pour choisir un autre réseau, sélectionnez **Mode réseau**, puis l'une des options suivantes :


Automatique	Le réseau est sélectionné automatiquement.
Manuel	Le réseau est sélectionné manuellement. Utilisez Sélection réseau pour choisir l'opérateur souhaité.

Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur de réseau. Les services dépendent du réseau et de l'abonnement.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Services** et appuyez sur **OK**.

Stockage répert.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Général** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Stockage répert.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

SIM	1 numéro de téléphone par contact. Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varie en fonction de la carte SIM/de l'opérateur.
Tél.	100 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun : Mobile, Domicile ou Bureau .


Son

Remarque!

Silence doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à **Son, Volume, Type alerte** et **Signal supp.**. Voir [Silence, p.28](#).

Réglage audio




Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.




2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Réglage audio** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Normal	Pour une acuité auditive normale en conditions normales.
Moyen	Pour une légère perte de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant.
Haut	Pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.


Son

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Sonnerie** et appuyez sur **OK**.
5. Utilisez / pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.
6. Procédez de la même manière pour régler les suivants des tonalités disponibles.

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Volume** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour régler le volume de la sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Silence




1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Silence** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Astuce:

Appuyez sur la touche de raccourci **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Type alerte


Vous pouvez être averti des appels entrants par une sonnerie et/ou une vibration.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Type alerte** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour sélectionner le mode d'avertissement souhaité et appuyez sur **OK**.

Sonn. slt	Sonnerie seule
Vibr. seul	Vibreur seul
Vib & Sonn	Vibreur et sonnerie simultanément
Vib>Sonn	Le vibreur commence suivi de près par la sonnerie.
Silence	Ni mélodie, ni vibreur, mais uniquement l'éclairage de l'écran

Signal supp.


Les tonalités d'erreur et d'avertissement permettent de vous avertir en cas de batterie faible, d'erreurs concernant le téléphone ou la carte SIM, etc.



1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Signal supp.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Avert.** et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver cette fonction.
5. Sélectionnez **Erreur** et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver cette fonction.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage

Fond d'écran


Vous pouvez choisir différents arrière-plans.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran** et appuyez sur **OK**.

4. Faites défiler les fonds d'écran disponibles à l'aide de /.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.


Taille de texte

Vous pouvez ajuster la taille du texte des messages et du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Taille de texte** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Normal** ou **Grand** et appuyez sur **OK**.




Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Horloge seule**, **Horloge et opérateur** ou **Toutes infos** et appuyez sur **OK**.


Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour personnaliser les légendes et l'arrière-plan du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Thèmes** et appuyez sur **OK**.
4. Utilisez / pour sélectionner un thème.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.


Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétro-éclairage.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Rétro-éclairage** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **15 sec.**, **30 sec** ou **1 min** et appuyez sur **OK**.

Luminosité


Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Affichage** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Luminosité** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Niveau 1 – Niveau 3** et appuyez sur **OK**.

Appels


Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel. La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour obtenir plus d'informations et pour connaître le numéro de boîte vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Msg vocale** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Vide** et appuyez sur **Ajout..**
5. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du Répertoire. Sinon, vous pouvez appuyer sur **Manuel**. Voir [Répertoire, p.14](#) pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

Appeler message vocal

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Msg vocale** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Options** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Appeler message vocal** et appuyez sur **OK** pour appeler la boîte vocale.


Astuce:

*Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci **1** et la maintenir enfoncée pour appeler votre boîte vocale.*

N° directs 

Les touches **A**, **B** et les touches numériques **0** et **2–9** peuvent être utilisées pour mémoriser des numéros abrégés.



Ajout de numéros abrégés

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **N° directs** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **A** et appuyez sur **.**
5. Sélectionnez un numéro dans le répertoire et appuyez sur **OK**.
6. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **B**, **0**, **2–9** et ainsi les composer rapidement.


Pour modifier un contact, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.


En mode veille, pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.



Vous pouvez modifier les informations de contact pour les touches spéciales numéro abrégé **A** et **B**.

1. Appuyez sur la touche correspondante. Utilisez / pour mettre en surbrillance le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Editer**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Effacez avec **Effacer**.

Favoris 

 Place l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire.


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Favoris** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajout..**

5. Utilisez les touches de direction / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Pour supprimer une entrée du Top 10, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur **Options**, puis sur **Effacer**.


Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Durée de l'appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Dernier appel	Indique la durée du dernier appel.
Sortants	Indique la durée de tous les appels émis.
Entrants	Indique la durée de tous les appels reçus.
Tout réinitialiser	Appuyez sur Oui pour réinitialiser le compteur de durée, ou sur Non pour revenir au menu.

Mode réponse


1. Sélectionnez **Ouvrir pour répondre** et appuyez sur **OK**, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour pouvoir répondre aux appels entrants en ouvrant le combiné.
Sélectionnez **Touche** et appuyez sur **OK**, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (à part .

Config appel

Les services dépendent du réseau et de l'abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

Mon numéro

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Config appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Mon numéro** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

Déf par rés.	Les paramètres par défaut du réseau sont appliqués.
Masqué	Votre numéro n'est jamais affiché.
Visible	Votre numéro est toujours affiché.

Appel en attente


Vous pouvez traiter plusieurs appels en même temps. Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Répondre**, puis **OK** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Config appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Appel en att.** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

Activer	Active la fonction
Désactiver	Désactive la fonction
Etat requête	Indique si la fonction est active ou non

Renvoi Appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez quels appels doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Etat requête** (voir [Appel en attente, p.34](#)) pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Config appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Renvoi Appel** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.


Tout appel	Transfère tous les appels vocaux.
Indisponible	Transfère les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
Sans réponse	Transfère les appels entrants s'ils restent sans réponse.
Sur occupation	Transfère les appels entrants si la ligne est occupée.
Annuler renvoi	Aucun appel n'est transféré.

Bloc. appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.


Remarque!

Il vous faut un mot de passe pour appliquer la fonction Bloc. appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appels** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Config appel** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Bloc. appel** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

Sortants	Appuyez sur OK puis sélectionnez:
Tous Appels	L'utilisateur peut répondre à tous les appels entrants mais ne peut pas passer d'appels extérieurs.
International	L'utilisateur ne peut pas passer d'appels internationaux.
Appel local	L'utilisateur ne peut pas passer d'appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.
Entrants	Appuyez sur OK puis sélectionnez:
Tous Appels	L'utilisateur peut appeler vers l'extérieur mais ne peut pas recevoir d'appels entrants.
Roaming	L'utilisateur ne peut pas recevoir d'appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
Annuler	Annule le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire).

Messages

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **Messages** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Saisie intel.

Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour activer le mode Saisie intel./eZiType™, voir [Saisie de texte !\[\]\(666e09182d4cd268646ea700ea60dcdf_img.jpg\)](#), p. 8.

Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

Sélectionnez **Rapide**, **Normal** ou **Lent** et appuyez sur **OK**.

Param. SMS

N° serveur

Vous devez disposer de ce numéro pour utiliser la fonction SMS. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de l'opérateur est enregistré sur la carte SIM, il est affiché. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

1. Sélectionnez **N° serveur**, puis appuyez sur **Editer** pour modifier le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Etat mémoire

Indique le pourcentage de mémoire utilisé sur la mémoire interne du téléphone. La mémoire interne du téléphone peut contenir jusqu'à 200 messages.

Stockage

1. Sélectionnez **SIM** (par défaut) pour stocker les messages sur la carte SIM, ou **Tél.** pour les stocker dans la mémoire interne du téléphone.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation

dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

Sélectionnez **Infos cellule** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants:

Etat	Pour que les informations soient Marche ou Arrêt .
Lire	Appuyez sur OK pour lire le message.
Langues	Mettez la langue Marche/Arrêt et appuyez sur OK .
Paramètres	Sélectionnez les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options Chois. , Ajout. , Editer et Effacer pour définir vos canaux.

Param. MMS

Etat mémoire

Indique le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte SIM et sur la mémoire interne du téléphone.

Stockage

MMS sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone. Pour télécharger de nouveaux messages une fois la mémoire du téléphone pleine, vous pouvez effacer des MMS ou choisir d'enregistrer vos MMS sur la carte mémoire (non fournie).

Remarque!

Assurez-vous d'insérer une carte mémoire compatible avant d'effectuer tout enregistrement sur celle-ci.

1. Sélectionnez **Carte mémoire** pour enregistrer les MMS sur la carte mémoire ou **Tél.** (par défaut) pour les enregistrer dans la mémoire du téléphone.
2. Appuyez sur **OK**.

Profil MMS

Ces paramètres sont nécessaires pour l'utilisation de la fonction MMS. Les paramètres relatifs aux MMS vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés.

1. Sélectionnez **Profil MMS** et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez votre opérateur, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK**.

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, procédez comme suit:


1. Sélectionnez **Profil MMS** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Editer** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :
Saisissez les paramètres de votre opérateur. Vous pouvez obtenir les paramètres appropriés auprès de votre opérateur.

Nom de compte	Ajouter nom de compte.
APN	Ajouter l'adresse APN.
Nom d'utilisateur	Ajouter nom d'utilisateur.
MdP	Ajouter le MdP.
Page web	Ajouter le page web.
Type de connexion	Ajouter le type de connexion HTTP ou WAP .
Adresse du proxy	Ajouter adresse du proxy.
Port proxy	Ajouter port proxy.
Nom d'utilisateur	Ajouter nom d'utilisateur.
MdP	Ajouter le MdP.

3. Appuyez sur **OK**, puis sur **Oui** pour enregistrer ou sur **Non** pour annuler.
4. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options**.
5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également activer/modifier un profil MMS en sélectionnant un, puis appuyer sur **Options** pour **Activer/Editer/Effacer** le compte.

Remarque!

Certains opérateurs requièrent que vous envoyiez un message MMS avant de pouvoir en recevoir un. Envoyez un MMS avec du texte uniquement pour activer le service. Certains opérateurs requièrent que vous les contactiez avant d'activer les MMS pour votre compte. Contactez le service clients de votre opérateur. Appuyez sur  pendant la configuration pour quitter sans confirmer.

Opts. envoi

1. Sélectionnez **Opts. envoi** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'une des **Opts. envoi** suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :


Envoi seul Envoie le message sans l'enregistrer (par défaut)

**Enreg et
envoy** Envoie le message et l'enregistre dans la **Boîte d'envoi**.

Taille image

Sélectionnez **Petit** ou **Taille originale** pour modifier la taille des photos dans les messages multimédia.

Rappel

Le rappel SMS vous alerte une fois si vous n'avez pas lu vos messages 10 minutes après leur réception. Si l'enveloppe de notification est supprimée en appuyant sur , aucun rappel ne retentira.

Sélectionnez **Rappel** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver la fonction et appuyez sur **OK**.

Vibrations

Composée de plusieurs vibrations courtes, l'alerte SMS par vibration est **Court** (4 secondes) ou **Long** (12 secondes).

Remarque!

*Si le Type alerte est réglé sur **Sonn. slt**, le téléphone ne vibre pas.*

Accusé de réception

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu le SMS.

Sélectionnez **Accusé de réception** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver cette fonction. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Si vous choisissez **Accusé de réception Marche**, certains opérateurs peuvent vous facturer ce message.*

Effacer


Sélectionnez **Reçus** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages de la **Reçus**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Sélectionnez **Boîte d'envoi** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages de la **Boîte d'envoi**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Sélectionnez **Envoyés** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages de la **Envoyés**. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Sélectionnez **Effacer tout** et appuyez sur **OK** pour supprimer tous les messages simultanément. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour ignorer les modifications.

Appareil photo

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Appareil photo** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Info EV

Sensibilité EV/Réglage de la lumière à l'aide des touches volume (en mode appareil photo)

Taille image

Sélectionnez l'une des options suivantes : **Fond d'écran** (qualité la plus faible), **320x240 (QVGA)** ou **640x480 (VGA)** (qualité la plus élevée).

Remarque!


Plus la qualité est élevée (plus de mégapixels), plus le nombre d'images pouvant être stockées dans la mémoire est réduit.

Son déclenc.

Sélectionnez l'une des options suivantes : **Arrêt**, **Bas** ou **Haut**.

Assistance +

Réglages de la fonction de la touche d'Assistance.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez Assistance et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Etat

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Marche	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle.
Marche (3)	Appuyez sur la touche à trois reprises en l'espace d'1 seconde.
Arrêt	La touche est désactivée.

Liste N°

Il s'agit de la liste des numéros qui seront composés en cas d'activation de la touche .

1. Sélectionnez **Vide** et appuyez sur **Ajout..**
2. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du répertoire. Sinon, vous pouvez appuyer sur **Manuel**. Voir [Répertoire, p.14](#) pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Répétez la même opération jusqu'à avoir 5 contacts (maximum).

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

SMS

Il s'agit du message qui sera envoyé aux contacts de la liste en cas d'activation de la touche .

Etat

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Marche	Le téléphone envoie un message avant de composer le numéro.
Arrêt	Le téléphone compose le numéro sans envoyer de message préalablement.

Message

Appuyez sur **Editer** et saisissez le message, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque!

*Vous **devez** saisir un message si vous activez la fonction SMS.*

Type signal

Réglage du type de signal pour notifier la séquence Assistance.

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Haut	Plusieurs signaux forts (par défaut).
Bas	Un signal faible.
Silence	Aucun signal sonore, comme pour un appel normal.

Important


Merci de prendre connaissance de cette information importante sur la sécurité avant d'activer la fonction : ***Évitez les numéros à réponse automatique dans la liste d'appels car la séquence d'alerte prend fin dès que l'appel reçoit une réponse.***

Bluetooth®

IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Etat / Arrêt** ou **Visibilité / Arrêt**. Ne liez pas votre appareil à un équipement inconnu.

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth, par exemple des casques.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Etat

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la fonction Bluetooth.

Visibilité

Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour rendre votre téléphone visible/invisible à d'autres appareils.

Remarque!

*Pour empêcher les autres appareils de détecter votre appareil, sélectionnez **Arrêt**. Même dans ce cas **Arrêt**, les appareils liés pourront toujours détecter votre appareil.*

Nom appareil

Entrez le nom sous lequel votre téléphone sera visible pour les autres appareils Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Rech. équip.

Recherche les appareils audio Bluetooth disponibles. Si Bluetooth n'est pas activé, vous pouvez le faire en appuyant sur **Oui**.

1. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.
2. Pour vous connecter à un autre appareil Bluetooth, vous devez avoir un mot de passe partagé. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Mon appareil

Fournit la liste des appareils enregistrés et vous permet d'en ajouter de nouveaux. Sélectionnez l'appareil dans la liste et appuyez sur **Options**.

Connec-ter/Déconn.	Connecte/déconnecte l'appareil sélectionné. Sélectionnez le profil requis, habituellement un casque.
Choisir	Définit l'appareil connecté comme appareil par défaut.


Renommer	Modifie le nom de l'appareil.
Effacer	Supprime l'appareil de la liste.
Effacer tout	Supprime tous les appareils de la liste.

Appel entrant

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Via téléphone	Les appels entrants sont pris par le téléphone.
Par Bluetooth	Les appels entrants sont transférés vers l'appareil Bluetooth.

Sécurité

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Sécurité** et appuyez sur **OK**.

Verr. SIM

La carte SIM est protégée par un code PIN (Personal Identification Number ou numéro d'identification personnel). Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il demande ce code PIN lors de la mise sous tension.

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer :

Marche	Le code PIN est activé, vous devez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.
Arrêt	Le code PIN est désactivé. Avertissement : en cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.
Automatique	Vous n'avez pas besoin de saisir le code PIN lors du démarrage, le téléphone le retient automatiquement. Si la carte SIM est insérée dans un autre téléphone (perte/vol), le code PIN est requis pour le débloquer.

Remarque!


Vous devez saisir le code PIN pour activer/désactiver le Verr. SIM.

Verr. tél.

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver cette fonction.

Remarque!

*Vous devez saisir le code du téléphone pour activer/désactiver le Verr. tél.. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.*

Configuration à distance 

Vous pouvez autoriser des personnes de confiance, généralement un membre de la famille ou un ami, à envoyer des informations vers votre Doro PhoneEasy® 607. Vous pouvez recevoir des contacts pour votre répertoire et votre liste de numéros abrégés, des tâches de calendrier et des paramètres pour la touche . Lorsque cette fonction est activée, vous n'avez rien à faire, c'est l'autre personne qui vous envoie des informations.

Sélectionnez **Config. distance** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :


Etat

Sélectionnez **Marche** pour activer la configuration à distance et appuyez sur **OK**.

Marche	La configuration à distance est activée.
Arrêt	La configuration à distance est désactivée.

Liste N°

Vous devez ajouter le nom et le numéro des personnes autorisées à envoyer des informations depuis leur téléphone vers votre Doro PhoneEasy® 607.

1. Sélectionnez **Liste N°** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Vide** et appuyez sur **Ajout..**
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du répertoire. Vous pouvez également appuyer sur **Manuel**.
4. Appuyez sur .
5. Saisissez le numéro et appuyez sur **OK**.

Répétez la même opération jusqu'à avoir 5 contacts (maximum).


Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Voir**, **Editer** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

Num. restreints (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

Mode	Sélectionnez Marche/Arrêt et appuyez sur OK . Saisissez le code PIN2 et validez-le par OK .
Numéros fixes	Appuyez sur Ajout. et saisissez le premier numéro autorisé. Vous pouvez également sélectionner une entrée et appuyer sur Options pour accéder aux paramètres suivants : Ajout. , Editer ou Effacer et appuyez sur OK . Saisissez le code PIN2 et validez-le par OK .

Remarque!

Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de SMS.

Définir les codes (changer les mots de passe)

Pour changer les codes **Code PIN** et **Code PIN 2** ou le **Code téléphone** :

1. Saisissez le code actuel et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez à nouveau ce code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

Réinitialiser paramètres

Si vous sélectionnez **Réinitialiser paramètres**, les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Tout réinitialiser

Si vous sélectionnez **Tout réinitialiser**, vos paramètres et vos données contenues dans le téléphone (contacts, listes de numéros, messages,


etc.) sont effacés de la mémoire interne du téléphone. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Remarque!

Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Fonctions supplémentaires

Alarme

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour une seule occurrence, sélectionnez **Unique**, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés, sélectionnez **Hebdo** et appuyez sur **OK**. Parcourez la liste des jours de la semaine et appuyez sur **Marche/Arrêt** pour activer/désactiver l'alarme pour chaque jour de la semaine, puis appuyez sur **OK**.
6. Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer**, puis sur **OK**.
7. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **Arrêt**. L'alarme est à présent supprimée.


Remarque!

*L'alarme est active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone mobile est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal.

*Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.*

Agenda




1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Calendrier

Voir

Affiche les tâches associées à la date sélectionnée.

Ajouter tâche

1. Saisissez une date et appuyez sur .
2. Saisissez une heure et appuyez sur .
3. Saisissez une description, puis appuyez sur *Saisie de texte* , p. 8.
4. Appuyez sur **OK**.

À la date et à l'heure définies, une tonalité de notification est diffusée et la description de la tâche s'affiche à l'écran. Appuyez sur **Silence** puis **OK** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Accéder à la date

Saisissez la date et appuyez sur **OK**.

Voir tout


Sélectionnez une tâche et appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Editer	Modifie la tâche sélectionnée.
Effacer	Supprime la tâche sélectionnée.
Effacer tout	Supprime toutes les tâches.

Remarque!

*Le calendrier est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone mobile est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.*

Rappel quotidien



1. Saisissez une date pour la tâche et appuyez sur .
2. Saisissez une description.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque!

Active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone mobile est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger. Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Calculatrice






La calculatrice permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le premier nombre. Utilisez la touche  pour obtenir le symbole décimal.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nombre suivant et appuyez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire. Sélectionnez = et appuyez sur **OK** pour calculer le résultat.




Radio FM


Les fréquences de la radio FM vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 canaux présélectionnés sont disponibles.

Allumer la radio


1. Reliez le casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche. Sélectionnez un canal avec les touches  ou . Utilisez les touches latérales +/- pour régler le volume.
3. Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un canal avec les touches  ou .

3. Lorsqu'une station est détectée, sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **Enreg. fréquence** et appuyez sur **Options**.
5. Saisissez le nom du nouveau canal, voir [Saisie de texte](#) , p. 8.
6. Appuyez sur **Enr.**

Déconnexion


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options** puis sur **Déconnexion**.

Astuce:

Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Liste station FM (modifier la liste des canaux)


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Liste station FM** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** ou **Ajout..**
5. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **Options** :





Lire	Diffuse le canal sélectionné.
Effacer	Supprime le canal. Appuyez sur Oui pour confirmer ou sur Non pour revenir à la liste des canaux.
Editer	Modifiez le nom du canal puis appuyez sur  pour modifier la fréquence, utilisez la touche # pour obtenir le symbole décimal. Appuyez sur Enr.

Sélectionner des canaux

Lorsque la radio est allumée, vous pouvez appuyer sur les touches **1** à **9** pour sélectionner rapidement l'un des canaux présélectionnés.

Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)


1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Entrée manuelle** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** :

Rech. précise	Recherche manuelle à l'aide des touches  et  .
Rech. auto.	Recherche automatique des stations à l'aide des touches  et  .

Scan auto.

Remarque!

Cette opération efface tous les canaux enregistrés précédemment !

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Scan auto.** et appuyez sur **OK** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.




Instructions pour UTILISATEUR DISTANT

Envoi d'instructions de télécommande par SMS

L'activation doit être réglée sur **Marche** et l'utilisateur distant doit être inscrit dans la **Liste N°** du Doro PhoneEasy® 607.

Menu →  → **Sécurité** → **Config. distance**.

Tous les contacts envoyés au Doro PhoneEasy® 607 par configuration à distance sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, même si l'emplacement de mémoire défini est la carte SIM.

Il est possible d'enregistrer 3 numéros de téléphone pour chaque contact :  Mobile,  Domicile ou  Bureau.

Remarque!

*Les SMS doivent être envoyés suivant le format ***#Command#** pour pouvoir être identifiés comme des instructions de télécommande.*

Les paramètres correspondent au contenu que vous voulez envoyer et vous devez utiliser le signe # pour séparer deux paramètres. Dans les tableaux qui suivent, P = Paramètre.

Inscription d'un contact dans le répertoire





Command	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	nom longueur max. =30	numéro de portable longueur max. =40	numéro privé	numéro pro- fessionnel

Exemple :

Vous voulez envoyer au Doro PhoneEasy® 607 les numéros de mobile, de domicile et de bureau de Jeff Jackson. Son numéro de téléphone mobile est : 0700-393939. Son numéro de téléphone privé (domicile) est : 046-280 50 11. Son numéro professionnel (bureau) est : 046-280 50 83.

*#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Cette séquence sera enregistrée dans le répertoire du 607 comme suit :

	Jeff Jackson
	0700393939
	0462805011
	0462805083

Remarque!

N'utilisez que des chiffres dans les paramètres 2, 3 et 4. Si vous utilisez des lettres dans ces paramètres, elles seront remplacées par des espaces vides dans le répertoire.

Les contacts déjà inscrits dans le répertoire ne seront pas remplacés. Ils seront enregistrés en double. Ceci est conçu pour éviter toute suppression involontaire de contacts du répertoire.

Astuce:

Lorsque vous mémorisez des numéros internationaux, utilisez toujours le préfixe international + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Saisissez le numéro de téléphone avec son indicatif.

Réglage de la fonction

Command	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a activation	0/1/2 0=Arrêt 1=Marche 2=Marche (3)		
alert	n numéro	1-5 rang dans la Liste N°	nom longueur max. =30	numéro longueur max. =40
alert	m message	0/1 0=Arrêt 1=Marche	texte longueur max. = 70	
alert	c confirmation par la touche « 0 »	0/1 0=Arrêt 1=Marche		
alert	s type de signal	0/1/2 0=Haut 1=Bas 2=Silence		

Exemple :

Vous souhaitez activer la fonction .

*#alert#a#1#

Vous souhaitez enregistrer Jeff Jackson dans la Liste N° en le plaçant en première position (1) et en précisant le numéro de téléphone : 0700-393939.

*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Vous souhaitez que le SMS soit envoyé lorsqu'on appuie sur le bouton . Imaginons que le message soit le suivant : Ceci est un message Assistance. Veuillez intervenir rapidement.

*#alert#m#1#Ceci est un message Assistance. Veuillez intervenir rapidement.#

Vous souhaitez régler le Type signal sur bas.

*#alert#s#1#

Astuce:

Songez à noter les positions que vous envoyez. Il vous sera ainsi plus facile d'envoyer des modifications par la suite.

Réglage des touches de mémoire directe

Command	P 1	P 2	P 3
memorykey	a Touche A	nom longueur max. = 30	numéro longueur max. = 40
memorykey	b Touche B	nom longueur max. = 30	numéro longueur max. = 40
memorykey	c Touche C	nom longueur max. = 30	numéro longueur max. = 40

Exemple :

Vous voulez associer le numéro de téléphone mobile de Jeff Jackson à la touche **A** du Doro PhoneEasy® 607.

Martha Thomson à la touche **B** et Steve Lewis à la touche **C**.

*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

Ajouter une tâche au calendrier

Command	P 1	P 2	P 3
task	aaaammjj Date	hhmm Heure	note description de la tâche. Longueur max. = 35

Exemple 1 :

Vous souhaitez envoyer une nouvelle tâche du calendrier au Doro PhoneEasy® 607. Il s'agit d'un rendez-vous chez le dentiste le 1^{er} décembre 2010 à 10 h 30.

*#task#20101201#1030#rendez-vous chez le dentiste#

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie

Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Diminution de l'autonomie en veille

Capacité de charge de la batterie trop faible	Placez une nouvelle batterie.
Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

Impossible de passer ou recevoir des appels

Blocage des appels activé	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur.
----------------------------------	---

Code PIN refusé

Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur.
--	--

Erreur de carte SIM

Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau

Carte SIM non valide	Contactez votre opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez votre opérateur.

Faiblesse du signal

Trop éloigné de l'émetteur du réseau	Réessayez d'un autre endroit.
Encombrement du réseau	Essayez d'appeler ultérieurement.

Écho ou mauvaise qualité sonore

Problème régional causé par un relais défectueux du réseau	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.
---	---

Impossible d'ajouter un contact

Mémoire du répertoire pleine	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.
-------------------------------------	---

Impossible de régler une fonction

L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez votre opérateur.
--	----------------------------

Échec de téléchargement de MMS

La mémoire du téléphone est pleine et il est impossible de télécharger de nouveaux MMS

Effacez des MMS ou définissez par défaut l'enregistrement des MMS sur une carte mémoire (non fournie).

Consignes de sécurité



ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur. Les porteurs de stimulateurs cardiaques:

- doivent toujours garder leur téléphone à une distance minimale de 15 cm de leur stimulateur quand le téléphone est sous tension ;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans la poche d'une chemise ;
- doivent utiliser leur téléphone du côté opposé à leur stimulateur cardiaque pour prévenir toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.

AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

**AVERTISSEMENT**

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

**Remarque!**

Pour la France, les casques mobiles et les écouteurs pour cet appareil ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

Appels d'urgence**IMPORTANT**

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

IMPORTANT

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température est basse. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.

- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'aux batteries, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Spécifications

Réseau :	GSM 900/1800/1900 MHz
Dimensions :	104 mm x 53 mm x 21 mm
Poids :	102 g (batterie incluse)
Batterie :	3.7 V/800 mAh, Li-ion

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Le téléphone Doro PhoneEasy® 607 produit 0,468 W/kg (mesuré sur 10 g de tissu humain) pour une utilisation à l'oreille.

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié

dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau.

En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton fourni. Cependant, veuillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro PhoneEasy® 607 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 607 (1011)

French

Version 1.0

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 7730 — STR 20130426