

Bienvenue !

Vous venez d'acquérir un cadre photo numérique Pix-Star® et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Votre Pix-Star® appartient à la nouvelle génération des cadres photos numériques communicants dotés de capacités de connexion Internet sans fil.

Avec ce cadre numérique vous pourrez très facilement, via Internet, partager des photos avec vos amis et les membres de votre famille, recevoir directement des photos par e-mail sur le cadre, ou encore accéder à vos photos stockées en ligne. Vous pourrez aussi utiliser des fonctionnalités plus classiques, comme la lecture de photos numérique stockées sur un support de type carte mémoire SD ou une clé USB.

Nous espérons que vous apprécierez ce produit. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et de vos suggestions d'amélioration via notre site www.pix-star.com.

Remarque: Ce manuel d'utilisation est un guide simplifié des fonctionnalités de base de votre cadre Pix-Star®. Cependant, en raison de l'amélioration constante de nos services, certaines informations peuvent être manquantes, aussi n'hésitez pas à vous rendre sur www.pix-star.com notamment voir notre base de connaissances (en anglais) où vous trouverez des informations régulièrement mises à jour. Vous y trouverez également la garantie du cadre. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter par l'email info@pix-star.com.

ENREGISTREMENT

Pour enregistrer dès maintenant votre Pix-Star® en ligne, rendez vous sur www.pix-star.com et sélectionner "Je veux enregistrer et choisir une adresse Email pour mon Pix-Star !" Vous aurez alors la liberté de recevoir et d'envoyer instantanément vos photos à vos amis et proches.

Bon Pix-Star®

Recommandations d'utilisation et avertissements de sécurité

Ne pas installer le cadre numérique à proximité d'une source d'eau (laisser au minimum 1,50m de distance entre le cadre et toute source d'eau potentielle) ou dans un environnement humide (cuisine, salle de bain, etc.)

Ce produit a été conçu pour fonctionner en intérieur et ne peut en aucun cas être utilisé en extérieur. Éviter d'installer le produit dans un environnement poussiéreux ou en plein soleil.

N'utiliser que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil, l'utilisation de tout autre adaptateur secteur rendrait la garantie invalide.

Ne pas placer ce produit sur un bureau, une table ou tout support instable.

Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant de moins de 12 ans.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter que toute personne ne marche sur le cordon de adaptateur secteur au risque de tomber.




Ce produit doit être utilisé à une température située entre 10°C et 35°C.

Le marquage CE indiqué sur le produit et sur l'emballage certifie que ce produit est compatible avec les exigences de la directive européenne 2002/96/EU concernant les équipements de communication, la sécurité et la santé des usagers, et pour les perturbations électromagnétiques.

Ce terminal a été conçu pour un usage privé au sein de l'Union Européenne. Il a été testé selon les dispositions techniques pour les équipements radio (EN 300328). En conséquence, le fabricant décline toute responsabilité en cas de non compatibilité avec les règles locales dans le pays d'installation.

La déclaration de conformité peut-être obtenue sur simple demande en envoyant un e-mail à support@pix-star.com.

1. Description du produit

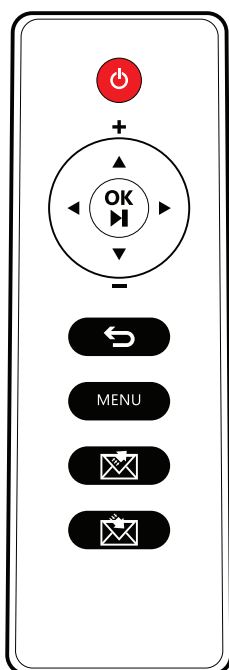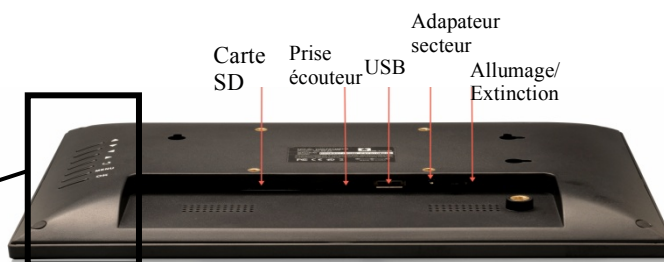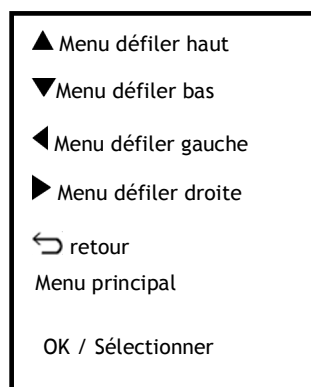

- ▶▶ Arrêter/ démarrer le diaporama
Entrer dans le sous-menu sélectionné
Valider la sélection
- ◀ Touche de navigation à gauche dans le menu
Afficher la photo précédente dans le mode diaporama
- ▶ Touche de navigation à droite dans le menu
Afficher la photo suivante dans le menu diaporama
- ▲ Touche de navigation vers le haut dans le menu
- ▼ Touche de navigation vers le bas dans le menu
- ✉ Fonction « Partage » de photos et ouverture de la liste de contacts
- ✉ INBOX : Fonction « Réception » de photos et ouverture de la boîte de réception pour afficher les photos reçues par e-mail
- ⏻ Éteindre / Allumer l'écran (mode veille)
Note : pour éteindre ou allumer l'appareil, utiliser le bouton situé à l'arrière du cadre.
- ↶ Revenir au menu précédent dans le mode menu
- MENU** Afficher le menu associé au diaporama (en mode diaporama)
Afficher le menu principal (en mode menu)

Sont inclus dans le boîtier :

- Un adaptateur secteur AC 100/220V
- Une télécommande
- Un cadre photo numérique
- Un guide de démarrage

Remarque : Le capteur de la télécommande se situant sur la droite du cadre, pointer votre télécommande en direction de la sortie audio pour une utilisation plus fluide de la télécommande.

AVERTISSEMENT

En cas de mauvaise manipulation, la pile peut exploser. Ne tentez pas de la recharger, de la démonter ou de la jeter au feu.

2. Installation

Brancher l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil. Raccorder ensuite l'adaptateur sur la prise secteur.

Pour mettre en route le cadre, appuyer sur le bouton situé à l'arrière du cadre. L'appareil démarre, au bout de 2 secondes, l'écran s'allume, il est opérationnel au bout de 20 secondes environ.

3. Présentation de l'interface principale

Environ 20 secondes après la mise en route de l'appareil, votre Pix-Star affiche le menu principal. Puis au bout de 20 secondes environ le diaporama démarre automatiquement.

En utilisant les boutons situés à l'arrière de l'appareil ou bien la télécommande, vous pouvez naviguer à l'intérieur des menus. Pour ouvrir le **MENU** principal, appuyer sur le bouton « **MENU** ». Pour entrer dans le sous-menu souhaité presser la touche " ▶| ".

Pour quitter le mode diaporama et revenir au menu principal, utiliser la télécommande et appuyer sur la touche ↶ ou deux fois sur la touche **MENU**.

Remarque : A tout moment, appuyer sur la touche ↶ pour revenir au menu précédent.



Arborescence du menu principal

| | |
|--|--|
| Jouer toutes les photos de cadres | Lancer un diaporama jouant la totalité des photos du cadre |
| Ma boîte photo-mail | Afficher les photo-mails reçus sur votre cadre |
| Mes albums photos locaux <ul style="list-style-type: none">- Pix-Star®- Source USB- Carte SD- Mes équipements réseau (DLNA)- Mes flux RSS photo. | Afficher les photos envoyées par e-mail par vos proches ou transférées via une carte SD ou une clé USB ou vos équipements réseaux (DLNA) et vos flux RSS photo. |
| Mes albums web | Afficher les albums web ajoutés depuis www.pix-star.com . Ne s'afficheront que ceux préalablement sélectionnés sur le site web. Accéder aux prévisions météo. |
| Mes radios, jeux & notifications | Afficher une large sélection de radios web du monde entier ainsi que vos fichiers audio sur carte SD ou source USB. Entraîner votre cerveau grâce aux jeux d'entraînement cérébral. Programmer des événements et alarmes. |
| Gestionnaire de fichiers | Gérer les fichiers contenus sur la mémoire interne du cadre |
| Configuration <ul style="list-style-type: none">- Langue- Date/heure- Mode veille - Diaporama- Photo-Mail-- Wi-Fi- A propos de- Reset usine | Configurer la langue de votre cadre Configurer la date/heure de votre cadre Régler la mise en veille et l'allumage automatique de votre cadre Configurer les paramètres du diaporama Configurer le mode de réception des photo-mails Choisir le réseau Wifi et connecter Informations utiles du cadre Effectuer une réinitialisation du cadre |

4. Configuration de la connexion Wi-Fi et du compte utilisateur

4.1 Connexion de l'appareil au réseau Wi-Fi

Chaque appareil dispose d'une adresse e-mail qui lui est propre, ce qui lui permet de recevoir et d'envoyer directement les photos via le réseau Internet.

Pour pouvoir se connecter au réseau Internet Pix-Star utilise le Wi-Fi . Il est donc nécessaire de disposer d'une borne Wi-Fi, de la relier à Internet et de configurer la connexion Wi-Fi entre l'appareil et cette borne Wi-Fi.

Pour cela :

1. Se placer dans le menu principal (si un diaporama est en cours, appuyer deux fois sur le **bouton Menu** de la télécommande pour revenir au menu principal).
2. Choisir le sous-menu « **Configuration** » et presser la touche ►.
3. Choisir ensuite le menu « **Wi-Fi** » et presser ►.

L'appareil commence alors une recherche automatique des réseaux Wi-Fi disponibles.

Choisir alors le réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter votre Pix-Star puis appuyer sur la touche de confirmation ►.

Si votre réseau Wi-Fi est en mode sécurisé (clé WEP ou WPA/WPA2), Pix-Star vous demandera alors d'entrer la clé de sécurité, les autres paramètres sont configurés AUTOMATIQUEMENT.

Remarque 1 : Un serveur DHCP doit être activé sur votre borne Wi-Fi afin d'affecter automatiquement une adresse IP à votre appareil. La plupart des réseaux Wi-Fi en sont équipés.

Remarque 2 : La connexion Wi-Fi à un hotspot ainsi qu'à un réseau Wi-Fi nécessitant une identification par mot de passe et nom d'utilisateur à travers un navigateur internet (page HTML) ne sont **PAS supportés par ce produit** car il ne dispose pas de navigateur internet.

4.2 Configuration du compte utilisateur, enregistrement du produit (première utilisation)

Lors de la première utilisation, il est nécessaire de créer un compte, une adresse e-mail associée au produit et de s'enregistrer sur le site web www.pix-star.com en allant dans le lien situé sur la page d'accueil « **Enregistrer mon nouveau Pix-Star** ». Il vous y sera demandé le numéro de série, qui figure au dos du produit ou dans le menu « **Configuration** » puis le sous-menu « **A propos** ».

5. Réception de photos par e-mail directement sur l'appareil

Pour incorporer des photos dans la mémoire du cadre afin qu'elles apparaissent dans le diaporama principal vous pouvez les envoyer via e-mail. Pour cela, envoyer un e-mail à l'adresse du cadre avec les photos que vous souhaitez inclure au diaporama en **fichier joint**, c'est un « photo-mail ».

Votre entourage peut donc envoyer des photos très facilement sur votre cadre par e-mail. Pour cela, il vous suffit de leur communiquer l'adresse e-mail associée à votre Pix-Star® que vous avez choisi au moment de l'enregistrement de votre cadre sur www.pix-star.com (par exemple : pierre@mypixstar.com).


Remarque: Vous pouvez mettre plusieurs photos en pièce jointe des e-mail envoyés vers votre Pix-Star, mais il est préférable toutefois que le total des fichiers joints ne dépasse pas **30 MB**.

Il existe trois modes de réception des photo-mails.

En allant dans le menu **CONFIGURATION** puis le sous-menu **PHOTO-MAIL**, le premier menu permet de choisir entre ces 3 modes :

- **Manuel (mode par défaut)**

Dans ce mode lorsqu'un photo-mail arrive dans l'appareil, celui-ci affiche une petite enveloppe en haut à gauche de l'écran du diaporama.

1. Vous devez alors manuellement ouvrir ce photo-mail en appuyant sur la touche  de la télécommande (en bas) ou en sélectionnant le sous-menu « **Nouveau(x) Message(x)** » qui apparaît dans l'interface du menu principal.

2. Une fenêtre s'ouvre qui affiche la photo reçue et vous propose, soit de la **conserver**, soit de la **supprimer**. Cet écran indique aussi l'e-mail de la personne qui l'a envoyée, la date et l'heure (GMT) et le sujet du mail.

Si vous avez reçu plusieurs photo-mails ils s'afficheront les uns à la suite des autres et vous pourrez choisir pour chaque photo de la conserver ou non.

Ce mode est particulièrement intéressant pour garder un contrôle total sur les photo-mails entrant et ainsi décider au fur et à mesure qu'ils arrivent de les conserver ou de les effacer immédiatement.

- **Automatique avec alerte**

Dans ce mode l'appareil accepte automatiquement les photo-mails entrants.

Lorsqu'un photo-mail est reçu, il est **ouvert automatiquement** et la photo est affichée pendant 10 secondes à l'écran puis acceptée automatiquement et stockée dans la "INBOX".

Ce mode est particulièrement adapté pour les personnes souhaitant simplicité et absence d'interaction avec l'appareil.

- Automatique

Ce mode est le même mode que le précédent, simplement les photo-mails sont acceptés sans affichage pendant 10 secondes de la photo à l'écran. Rien ne signale l'arrivée d'une nouvelle photo qui est intégrée automatiquement au diaporama.


Ce mode est particulièrement adapté pour les personnes souhaitant simplicité et absence d'interaction avec l'appareil.

Remarque 1: une fois acceptées, les photos arrivant par photo-mails sont stockées dans le menu "Mes albums locaux" puis les sous menus PIXSTAR et INBOX.

Remarque 2: si vous choisissez d'effacer une image reçu par e-mail sur le cadre, celle-ci n'est pas perdue car elle reste stockée sur le site web et vous pourrez la visionner ou la télécharger à nouveau en vous y connectant.

6. Partager des photos avec d'autres personnes à partir du cadre

Le cadre vous permet de partager des photos avec les membres de votre famille et vos amis de manière très simple. Vous pouvez par exemple envoyer une photo par e-mail à une autre personne ou directement sur un autre cadre Pix-Star®.

Pour cela, appuyer sur la touche  de la télécommande lorsque la photo que vous souhaitez partager s'affiche à l'écran. Ensuite, un menu apparaît vous permettant de choisir à qui envoyer cette photo. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- « **Choisir parmi les contacts existants** »: votre liste de contacts rassemble les destinataires dont vous avez saisi l'adresse e-mail sur le site web, ou à qui vous avez déjà envoyé des photos ou bien qui vous ont déjà envoyé des photos par e-mail et qui ont été automatiquement ajoutés à cette liste par le système.

- « **Envoyer à un nouveau contact** »: permet d'envoyer une photo en entrant manuellement l'adresse e-mail du destinataire. Cette option est à utiliser dans le cas où le destinataire n'est pas dans la liste de contacts, sinon utiliser de préférence la liste de contacts pour plus de simplicité !

7. Créer et visualiser des albums web

7. 1 Créer des albums web

Il est possible de visualiser sur cet appareil des photos stockées en ligne sur votre compte personnel Pix-Star. Ces photos peuvent provenir de deux sources différentes : votre ordinateur et des fournisseurs externes.

- Comment télécharger des photos stockées sur mon ordinateur ?

Afin de faire cela, vous devez créer un 'Pix-Star web album' :

1. Se rendre dans votre espace personnel sur le site web www.pix-star.com

2. Sélectionner la rubrique «Mes albums web» puis «Voir mes albums web»
3. Sélectionner «Nouvel album Pix-Star» et suivre les indications afin de télécharger des photos stockées dans votre ordinateur.

Après la création de votre Pix-Star web album, vous pouvez le gérer depuis le sous-menu «Voir mes albums web» (vous pouvez notamment changer depuis cette interface le diaporama affiché sur votre cadre).

- Comment télécharger vos photos stockées en ligne chez des fournisseurs externes?

Vous pouvez accéder à vos photos stockées en ligne sur de nombreux sites tel que Facebook, Picassa, Smugmug, Shutterfly, FlickrR, Photo RSS, Padeleon, Instagram, ect.

Avant de pouvoir les jouer sur votre cadre, vous devez d'abord les télécharger sur votre espace personnel Pix-Star :

1. Se rendre dans votre espace personnel sur le site web www.pix-star.com
2. Sélectionner la rubrique «Mes albums web» puis « Importer photos externes »
3. Suivre les indications.

7. 2 Visionner votre web album sur votre cadre

Une fois les photos importées dans le site web, le cadre va automatiquement les télécharger à partir du site web pour les stocker sur sa mémoire locale.

Pour les afficher dans un diaporama :

1. Aller dans le sous-menu « mes albums photo web » depuis le menu principal
2. Sélectionner l'album web que vous souhaitez afficher,
3. Cliquer sur « Jouer la sélection d'albums ».

Votre Pix-Star vérifie périodiquement le contenu de l'album web et synchronise son contenu afin de rester constamment à jour. Si, par exemple, des images sont rajoutées sur l'album web depuis Internet via l'interface www.pix-star.com, le cadre les rajoutera dans son diaporama quelques minutes plus tard. De la même manière, si des images sont supprimées depuis Internet, elles le seront de même sur le diaporama interne du cadre.

8. Accéder aux photos stockées dans un serveur UPnP/DLNA sur le réseau local

Cet appareil est compatible UPnP/DLNA. Il peut donc accéder, à distance, via le réseau local (grâce à la connexion Wi-Fi) aux photos stockées dans les serveurs UPnP/DLNA connectés à ce réseau.

Pour cela aller dans :

1. Le sous-menu « Mes albums locaux »
2. Le sous-menu « Mes équipements réseau ».

Au bout de quelques secondes la liste des serveurs UPnP/DLNA trouvés sur le réseau local va apparaître.

Remarque : il est impératif à ce stade d'avoir configuré la connexion Wi-Fi de l'appareil.

A partir là, vous pouvez facilement naviguer dans les répertoires du serveur et lancer à tout moment un diaporama des photos que vous souhaitez visualiser.

Lorsque vous jouez un diaporama d'une source UPnP/DLNA, les photos sont récupérées au fur et à mesure (streaming). Il est donc impératif que le serveur UPnP/DLNA reste en permanence allumé et connecté au réseau local.

Remarque: Certains équipements UPnP/DLNA nécessitent une légère configuration pour pouvoir fonctionner correctement avec cet équipement. Consulter notre blog via le site web www.pix-star.com pour plus d'infos ou nous contacter par e-mail à l'adresse info@pix-star.com.

9. Fonctionnement du diaporama

Le diaporama dispose de 4 modes d'affichage :

- Le mode « normal » ,
- Le mode « collage 4 photos ».
- Le mode « collage 5 photos ».
- Le mode « adapter à l'écran ».

Le mode collage 5 photos est activé par défaut. A chaque démarrage d'un diaporama, 5 photos s'affichent à la fois sur l'écran dans un assemblage appelé « collage ».

Si vous souhaitez désactiver le mode collage, aller dans :

1. Le menu CONFIGURATION (menu principal)
2. Le sous-menu Diaporama.
3. Le sous-menu Mode d'affichage.

Ou bien, lorsqu'un diaporama est en cours de visionnage :

1. Cliquer sur le bouton MENU de la télécommande.
2. Aller dans Options (deuxième choix en partant du bas).
3. Sélectionner le sous-menu Mode d'affichage.

10. Changer la configuration de l'appareil

L'appareil contient deux menus à partir desquels vous pouvez changer son paramétrage.

Le **menu CONFIGURATION** accessible depuis le menu principal. A l'intérieur vous pouvez ainsi régler les paramètres suivants :

- La **langue** de l'interface utilisateur ;
- Ajuster la **date et l'heure** ;
- Ajuster le **mode veille** de l'écran (heures d'extinction automatique) ;
- Ajuster les options du **diaporama** ;
- Ajuster le mode de réception du **photo-mail** ;
- Changer la configuration de la **connexion Wi-Fi** ;

Le menu **OPTIONS** dans la barre de menu sur la gauche du diaporama.

Lorsqu'un diaporama est en cours, appuyer sur le bouton **MENU**, dans la barre de menu

qui s'affiche sur la gauche de l'écran descendre sur l'avant dernier choix appelé « **OPTIONS** » et appuyer sur ►|| pour l'ouvrir.

Dans ce menu il est alors possible de régler :

- Le **mode de lecture** des photos ;
- L'**ordre des photos**, alphabétique, aléatoire, chronologique ou anti chronologique ;
- Le **mode d'affichage** des photos (normal, collage ou adapter à l'écran) ;
- L'**affichage de l'heure** ;
- L'**affichage des détails** des photos ;
- Le type de **fond d'écran** du menu principal ;
- L'effet de **transitions** entre les photos ;
- L'**intervalle** entre deux photos (temps d'affichage) ;
- La **luminosité** de l'écran.

11. Comment utiliser l'interface web

Comment choisir sa météo ?

A partir de l'interface web, vous avez la possibilité de consulter sur votre cadre l'évolution météorologique des villes ou des pays de votre choix.

Pour cela, rien de plus simple : rendez vous sur www.pix-star.com dans la rubrique « Infos météo » pour visionner les villes classées par pays.

Vous pouvez également constituer votre propre répertoire en cliquant sur « Ma liste météo ». Vous pourrez ensuite visualiser votre choix météo depuis votre cadre en vous rendant dans l'espace « **Mes albums web** », accessible depuis le menu principal.

Comment gérer ses contacts ?

Ajouter ses contacts depuis l'interface web www.pix-star.com permet de constituer un répertoire visible depuis son cadre pour envoyer directement un e-mail à ses amis sans avoir à réécrire leur adresse. Il vous est également possible de supprimer vos contacts.

En plus d'être un gain de temps, vous pouvez également constituer des groupes d'amis et, en un seul clic, envoyer l'image de votre choix à l'ensemble des membres de cette liste.

Comment filtrer ses e-mails ?

Vous pouvez activer le filtrage des "e-mails entrants" afin de décider des personnes autorisées à envoyer des photos sur votre Pix-Star®. Pour cela, il suffit sur le site web de cliquer dans le sous menu « **Filtrage e-mail** ». Plusieurs choix sont alors proposés :

- Ne pas appliquer de filtre (**c'est le mode par DEF AUT**) ;
- REFUSER systématiquement tous les e-mails SAUF ceux de la liste «blanche» autorisés;
- ACCEPTER tous les e-mails entrants SAUF ceux de la liste des personnes non autorisées.

12. Envoyer des photos par Bluetooth

Ce cadre accepte le transfert de photos par Bluetooth. Pour cela connecter une clé USB Bluetooth (non fournie) sur le port USB à l'arrière de l'appareil. Un logo indiquant que le Bluetooth est prêt apparaît sur l'écran principal de l'appareil.

Vous pouvez désormais procéder au pairage de votre équipement compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, etc...) avec le cadre. Si nécessaire entrer le code pin '0000'.

Les photos envoyées par Bluetooth au cadre sont automatiquement stockées dans le répertoire **Ma Boîte Photo-mail** du produit auquel vous pouvez accéder depuis le menu "Mes albums photo locaux" puis menu Pix-Star.

13. Écouter des radios web ou des fichiers audio


Votre cadre vous permet aussi d'écouter des radios web ainsi que de la musique tout en visionnant vos photos.

- Comment écouter une radio web ?

Depuis le menu principal :

1. Aller dans « **Mes radios, jeux & notifications** »
2. Sélectionner votre radio en fonction de son pays ou de son genre

Depuis un diaporama :

1. Cliquer sur le **bouton Menu** de la télécommande.
2. Aller dans « **Contrôle de l'audio** » (quatrième icône en partant du bas)
3. Sélectionner « **Lecture** » en appuyant sur  ou la flèche droite de la télécommande.
4. Sélectionner « **Radios récentes** » puis la radio récente de votre choix .

Remarque 1 : Depuis le diaporama, il n'est possible que de sélectionner une radio récente à écouter. Si vous souhaitez écouter une nouvelle radio, vous devez passer par l'interface du menu principal.


Remarque 2 : Il est possible d'avoir accès très facilement aux radios web que vous avez joués. Pour cela, une fois dans le sous-menu « **Mes radios web** », choisir « **Radios web jouées récemment** ».

- Comment écouter un fichier audio ?

Depuis le menu principal :

1. Aller dans « **Mes radios, jeux & notifications** » dans le menu principal.
2. Sélectionner « **Mon audio** » dans le sous-menu puis le fichier de votre choix

Depuis un diaporama :

1. Cliquer sur le **bouton Menu** de la télécommande.
2. Aller dans **Contrôle de l'audio** » (quatrième icône en partant du bas)
3. Sélectionner « **Lecture** » en appuyant sur  ou la flèche droite de la télécommande.
4. Sélectionner le support de votre choix puis le fichier audio.

ATTENTION, seuls les fichiers audio disponibles sur une carte SD ou une source USB insérées dans l'appareil peuvent être joués par le cadre.

Lorsque le diaporama joue, vous pouvez contrôler l'audio :

1. Appuyer sur les flèches haut et bas de la télécommande pour régler le volume
2. Le nom du morceau joué va s'afficher. Appuyer sur ► (de la télécommande) pour mettre en pause et sur les flèches droite ou gauche pour changer le morceau.

14. Brancher une enceinte USB

Votre cadre vous offre aussi la possibilité de brancher une enceinte USB afin de profiter d'un meilleur son lorsque vous visionnez un diaporama.

Pour cela, il vous suffit de connecter l'enceinte USB au cadre en la branchant sur le port USB à l'arrière de l'appareil.

15. Jeux d'entraînement cérébral

Afin de rendre votre cadre plus ludique, Pix-Star a intégré au cadre 4 jeux du type entraînement cérébral :

- Taquin
- 2048
- Sudoku
- Démineur
- Snake
- Trouver la paire
- Problème d'échec
- Le compte est bon !

Pour accéder à ces jeux, il vous suffit de

1. Sélectionner « Mes radios, jeux & notifications » depuis le menu principalement
2. Sélectionner « Mes jeux »
3. Cliquer sur le jeu de votre choix.

Une fois dans le menu du jeu de votre choix, plusieurs options s'offrent à vous :

- Jouer en cliquant sur « jeu »
- Connaître les « Meilleurs scores »
- Choisir la difficulté dans « Options »
- Connaître les règles du jeu dans « Aide »

16. Mes notifications

Afin que votre cadre soit un véritable outil d'accompagnement dans votre quotidien, votre cadre Pix-Star vous offre la possibilité de programmer des alarmes et des notifications.

Pour cela, rien de plus simple :

1. Dans le menu principal, cliquer sur « Mes radios, jeux & notifications »
2. Puis sélectionner « Mes notifications »

3. De là, vous pouvez gérer toutes vos notifications. Pour créer une notification, cliquer sur « Ajouter une nouvelle notification ». Pour modifier ou supprimer une notification, cliquer sur la notification en question.

Il existe deux types de notifications :

- **Notifications sans récurrence** (une seule fois). Vous devez choisir l'heure et la date (format JJ/MM/AA) de votre notification.

- **Alarme (avec récurrence)**. Vous devez choisir l'heure et les jours de répétitions de votre alarme.

Pour les deux types de notifications, une sonnerie se déclenche à la date et heure préalablement programmées.

Lorsque le cadre est en mode veille, un message affichant la notification apparaît mais **sans aucun son**. Le cadre se remet automatiquement en mode veille au bout de 50 secondes environ.









Attention: si le cadre est éteint (bouton on/off à l'arrière du cadre), aucune alarme ou message ne se déclenche.

17. Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Format supporté | Image - JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Type de mémoire | Cartes SD / SDHC / SDXC / MMC |
| USB | Clé USB |
| Capacité de stockage | Environ 15 000 photos. |
| Consommation | Max. 7W |

Les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent à tout moment faire l'objet de modifications de la part du fabricant.

18. Signification des icônes du menu

| | |
|---|---|
|  | PROBLEME ! Pix-Star® n'est pas connecté au réseau Wi-Fi (Soit la connexion Wi-Fi n'est pas configurée, soit le réseau Wi-Fi n'est pas accessible) |
|  | Pix-Star® est connecté au réseau Wi-Fi et le signal est minimum (faible) |
|  | Pix-Star® est connecté au réseau Wi-Fi et le signal est maximum (fort) |
|  | PROBLEME ! Le cadre n'arrive pas à se connecter à l'Internet (Vérifier la connexion Wi-Fi et la connexion Internet de votre routeur) |
|  | Le cadre est maintenant connecté à l'internet et fonctionne normalement (Il peut recevoir et envoyer des photos e-mail et synchroniser le contenu des albums web) |
|  | Un nouvel e-mail est arrivé sur le cadre ! |
|  | Carte SD / SDHC / MMC détectée et prête |
|  | Source USB détectée et prête |

19. Signification des icônes du diaporama

| | |
|---|---|
|  | Envoyer une photo par e-mail |
|  | Photo suivante |
|  | Lancer le Diaporama (lorsqu'il est en pause) |
|  | Interrompre le diaporama (une fois lancé) |
|  | Photo précédente |
|  | Tourner la photo |
|  | Contrôle de l'audio |
|  | Supprimer la photo courante |
|  | Miniature des photos |
|  | Options (configuration des paramètres du diaporama) |
|  | Retour au Menu Principal |

20. Gestionnaire de fichiers :

- *Comment copier un fichier vers un autre dossier ?*
 1. Sélectionner le ou les fichier(s) souhaité(s) en cliquant sur le bouton central de la télécommande (▶||).
 2. Cliquer sur le bouton « **Menu** » en haut à gauche de la télécommande,
 3. Sélectionner « **copier la sélection vers répertoire** ».
 4. Sélectionner le répertoire voulu.

- *Comment créer un dossier dans un répertoire ?*
 1. Aller dans le répertoire voulu.
 2. Cliquer sur le bouton « **Menu** » de la télécommande.
 3. Sélectionner « **Créer répertoire** » à l'aide du bouton ▶|| de la télécommande.

- *Comment supprimer des fichiers ?*
 1. Sélectionner le ou les fichier(s) souhaité(s) en cliquant sur le bouton ▶|| de la télécommande.
 2. Cliquer sur le bouton « **Menu** » de la télécommande.
 3. Sélectionner « **Suppression de fichiers** ».

21. Déclaration de conformité

Nous, Spheris Digital Ltd., déclarons sous notre seule responsabilité que les produits PXT510WR04D, PXT515WR04E sont en conformité avec les recommandations du Council Directive on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment. Ce produit est marqué du label CE :



Nous vous conseillons de retourner votre cadre à la fin de sa durée de vie d'utilisation dans les centres de récupération publics pour le recyclage et la réutilisation des objets électriques et électroniques.

Le symbole suivant sur le produit, le manuel d'instructions ou l'emballage indiquent que le produit est soumis à la directive européenne 2002/96/EU.

