

MARQUE: THOMSON
REFERENCE: SEREA 75 noir
CODIC: 4275373



NOTICE



THOMSON

Téléphone mobile GSM Manuel d'utilisation



SEREA75BLK/SEREA75WHT/SEREA75SIL



Veillez lire et conserver ces instructions.

For instruction manual in another language, check online at
<http://www.thomsonphones.eu>


<i>Français</i>	1
<i>Español</i>	41
<i>English</i>	65
<i>Nederlands</i>	92
<i>Português</i>	118

Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	2
Bienvenue.....	9
Mise en route.....	11
Présentation de votre téléphone.....	15
Guide de démarrage et principales fonctions	
1. Choix d'un opérateur téléphonique.....	21
2. Enregistrer le numéro d'un correspondant.....	23
3. Appareil photo.....	29
4. Envoyer un message SMS ou MMS.....	29
5. Choix des sonneries.....	31
6. Activation de la fonction SOS.....	33
7. A propos de la fonction Audio Boost.....	34
8. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone.....	36
9. Sécuriser votre téléphone.....	37
10. Les fonctions multimédia.....	37
11. Gestion des fichiers.....	38
12. Réglages complémentaires.....	39

Consignes de sécurité importantes


Consignes générales

 **Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.**

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Éteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Une pression sonore excessive dans des écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.


Remarque : L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5 MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Avertissement relatif aux batteries

 N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

Utilisation de la batterie Li-Ion fournie

Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.


 Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.

- Utilisez uniquement les batteries de rechange recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.

- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de rechange correcte. L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.


Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. L'industrie du stimulateur cardiaque préconise aux porteurs de tel dispositif de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :

 Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur cardiaque et tout téléphone mobile en marche.

- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

Appels d'urgence

 Important : Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radioélectriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.


Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément que possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Prévention des mouvements répétitifs

Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le clavier ou jouez à des jeux sur ce téléphone.

Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après l'utilisation de cet

appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

 Privilégiez l'utilisation du mode mains libres pour les appels. Nous vous rappelons que l'utilisation du téléphone mobile au volant est interdite.

Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé. La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,824 W/kg.



Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs (ou un casque) sont utilisés à un volume élevé pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

Par la présente, Admea déclare que ce téléphone GSM est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet : <http://www.thomsonphones.eu>



CE 2200




La directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'un caisson à ordures barré figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous vous débarrassez de ce téléphone. Renseignez-vous auprès de votre commune ou des revendeurs pour plus d'informations concernant la mise au rebut correcte de cet appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Bienvenue

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce téléphone portable Thomson. Pour votre confort, ce téléphone est doté d'un large écran, d'un menu intuitif ainsi que de larges touches. Autre avantage, sa simplicité d'utilisation avec sa base de recharge dédiée ainsi que 3 touches de raccourcis d'appel (  ). Enfin, la touche SOS située au dos de l'appareil vous permet de contacter rapidement vos proches en cas de besoin. Voici les principales caractéristiques de votre appareil :

- **Double écran LCD**: Ecran principal de 2.8 pouces en 65 000 couleurs et écran secondaire de 1.8 pouces,
- **Compatibilité quadri bande** (850/900/1800/1900 Mhz) pour une utilisation partout dans le monde,
- **Fonction SOS** : Sur seul appui de la touche SOS, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide (appels et envoi automatique de SMS d'urgence),
- **Fonction Audio Boost**: pour vous offrir un son plus clair et puissant, cet appareil est doté

d'une fonction d'amplification de la voix lors de vos appels,

- **Appareil photo**
- **Fonction Bluetooth.** Pratique, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un kit main libres sans fil pour prendre vos appels (le kit main libres Bluetooth n'est pas fourni),
- **Fonction MP3,** votre téléphone devient un baladeur audio !
- **Fonction FM** vous permettant d'écouter votre station de radio favorite,
- **Fonction torche LED,** pour vous fournir un petit éclairage d'appoint dans l'obscurité.


Contenu de la boîte

- 1 téléphone portable
- 1 batterie
- 1 kit main libre filaire
- 1 base de recharge
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble USB


Mise en route

Veillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec les principales fonctions de votre téléphone.


1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur ne soit pas branché au secteur. Soulevez le couvercle arrière à partir de l'encoche comme illustré ci-dessous. L'ouverture se fait facilement, ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de tirer sur les côtés, cela pourrait endommager ou casser le couvercle.

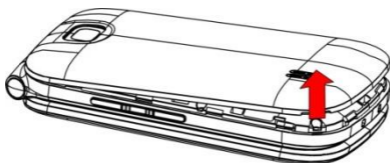


2. Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur téléphonique comme indiqué ci-dessous. La partie métallique de la carte à l'intérieur, et la partie oblique de la carte à l'extérieur.

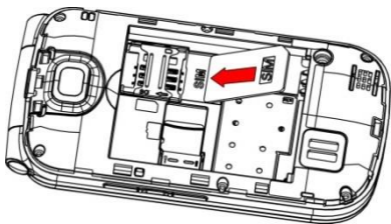


3. Si vous avez une carte mémoire au format Micro SD, vous pouvez l'insérer comme indiqué ci-dessous. Avec une carte mémoire, vous pourrez ainsi prendre des photos et écoutez votre musique au format MP3.

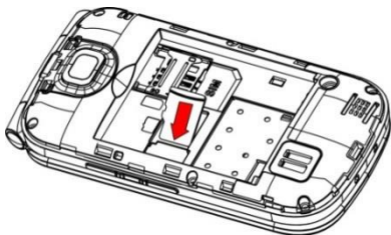

4. Installez ensuite la batterie fournie comme indiqué.

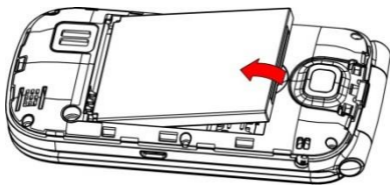


5. Remettez en place le couvercle arrière, puis exercez une pression vers l'intérieur sur les parties indiquées ci-dessous.

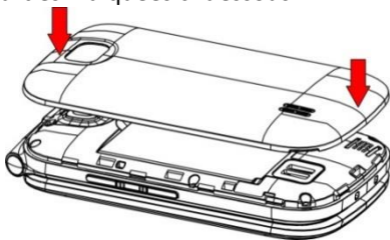


6. Recharge de la batterie et installation de la base de recharge

La batterie n'est pas entièrement rechargée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez recharger complètement la batterie afin d'optimiser sa durée de vie.


- Reliez une extrémité du câble USB fourni à l'adaptateur secteur et l'autre la base de recharge,

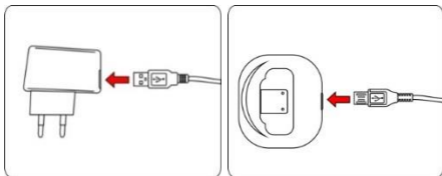


- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant 220V.
- Insérez le téléphone dans la base de recharge.



- Au bout de 7 secondes, Une barre de chargement apparaîtra à l'écran. Celle-ci défilera en blanc afin d'indiquer que la charge est en cours.

 Avant la première utilisation, veuillez à recharger la batterie complètement pendant une durée de 8 heures, afin d'optimiser son cycle de vie.

Présentation de votre téléphone

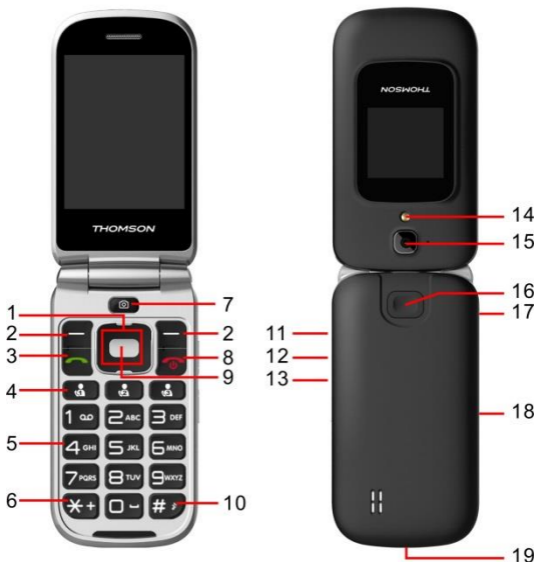

- 1. Touches de navigation.** Vous permet de naviguer dans les menus, les options et votre carnet de contacts. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche du haut permet un accès direct au menu **Messages** ; un appui sur la touche du bas permet un accès direct au menu **MP3** ; appuyez sur la

touche GAUCHE pour accéder au **Calendrier** ou sur la touche DROITE pour accéder au menu **Profil audio**.

- 2. Touches de sélection gauche/droite.** Permet de sélectionner l'option apparaissant en bas de l'écran. Par exemple, dans un menu, la touche de sélection gauche permet souvent de sélectionner le menu **Options** ou la touche Ok / Confirmation. Dans un menu, la touche de sélection de droite permet souvent de choisir la fonction Retour (à l'écran précédent) ou bien la touche Annulation. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche de sélection de gauche donne accès au menu du téléphone ; un appui sur la touche de droite donne accès à la **Liste de contacts**.
- 3. Touche d'appel.** Appuyez sur cette touche pour répondre à un appel. A partir de l'écran principal, un appui sur cette touche vous permet de consulter les derniers numéros entrants ou sortants.
- 4. Touches M1/M2/M3.** Affectez chacune de ces touches à vos trois numéros favoris. Un simple appui d'une de ces touches permettra de composer directement l'appel. Pour configurer ces touches, effectuez

d'abord un appui long, puis saisissez vos numéros favoris.

5. Touches du pavé numérique

6. Touches Etoile (*). Un appui long permet de saisir le signe + pour la composition d'un appel international. Lors de la composition d'un message SMS, permet d'afficher les caractères spéciaux.

7. Touche appareil photo.

8. Touche de fin d'appel. Effectuez un appui long pour allumer ou éteindre le téléphone. Un appui court permet de mettre fin ou bien de rejeter un appel. Dans un menu, permet de revenir immédiatement à l'écran principal.


9. Touche OK. Pour confirmer une sélection.

10. Touche Dièse (#). Un appui long vous permet de mettre le téléphone en mode silencieux, et inversement. Lors de la saisie d'un SMS, pour changer de mode de saisie, faites un appui sur la touche. Pour entrer dans le mode d'écriture prédictive (mode T9), choisissez le mode "Smart FR".

11. Touche Volume +

- 12. Touche lampe torche.** Effectuez un appui long pour allumer/éteindre l'éclairage de la lampe.
- 13. Touche Volume -**
- 14. Flash de l'appareil photo / Lampe torche**
- 15. Appareil photo**
- 16. Touche SOS.** Effectuez un appui long pour lancer les appels et messages d'urgence SOS à vos proches.
- 17. Prise casque 3.5mm.** Pour brancher votre kit main libre.
- 18. Connecteur USB.** Pour recharger votre téléphone ; connecté à un micro-ordinateur, il vous permettra d'avoir accès à la carte Micro SD du téléphone (photos, musique).
- 19. Connecteur pour la base de recharge**

Guide de démarrage et principales fonctions

Effectuez un appui long sur la touche  pour allumer votre téléphone.



Lors de la première utilisation, il vous sera demandé de choisir votre langue, ainsi que de définir l'heure et la date.


- Utiliser les touches de navigation HAUT ou BAS pour naviguer d'une option à l'autre,
- Saisissez la date et l'heure à l'aide du pavé numérique,
- Pour activer ou désactiver l'heure d'été, appuyez sur les touches de navigation GAUCHE ou DROITE.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche de sélection GAUCHE pour enregistrer votre choix ; ou bien appuyez sur la touche de sélection DROITE pour annuler vos modifications. La page de l'écran principal apparaît maintenant comme ci-dessous.



1. La barre de signal. Elle indique la force de signal. 4 barres indiquent une qualité de réception optimale pour vos appels.

- 2. La barre d'état de la batterie.** Une barre verte pleine indique un niveau de batterie optimal. Une barre rouge indique un niveau faible, le téléphone doit être rechargé.
- 3. Le nom de votre opérateur téléphonique.**
- 4. Icône du menu principal.** Appuyez sur la touche de sélection gauche pour aller dans ce menu.
- 5. Icône des contacts.** Appuyez sur la touche de sélection de droite pour visualiser vos contacts favoris.


 Si un icône  venait à s'afficher à l'écran à droite de la barre de signal : cela signifie que vous êtes actuellement en mode itinérance (Roaming) et des frais d'itinérance importants sont susceptibles d'être facturés par votre opérateur téléphonique. Vérifiez dans ce cas le réseau GSM que vous utilisez actuellement (voir paragraphe suivant). Si vous utilisez un opérateur virtuel ou dans certains cas l'opérateur Free, cette alerte peut être normale car votre opérateur doit se connecter au réseau d'un autre opérateur pour acheminer les télécommunications. Les icônes suivantes peuvent s'afficher sur le haut de l'écran principal :

-  Nouveau SMS/ MMS
-  Mode sonore normal activé
-  Mode vibreur
-  Mode silencieux
-  Mode extérieur
-  Appel manqué
-  Lecture MP3
-  Écouteurs branchés
-  Réveil alarme activé
-  Mode Bluetooth activé
-  Message non envoyé
-  Envoi/reception de message


1. Choix d'un operateur téléphonique


Si le nom de l'operateur devant s'afficher à la page d'accueil n'apparaissait pas, si celui-ci est incorrect, ou si vous souhaitez choisir un operateur différent lorsque vous êtes à l'étranger, veuillez suivre les étapes suivantes.

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation HAUT pour faire apparaître « **Réglages** » puis appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche (Ok). Choisissez ensuite la 8eme option «**Réseau**», puis « **Sélection réseau** ». Ensuite choisissez « **Sélectionner réseau** » (2^{ème} option). Au bout de quelques instants, la liste des réseaux disponibles apparaîtra à l'écran. Choisissez un réseau compatible avec la carte SIM insérée.

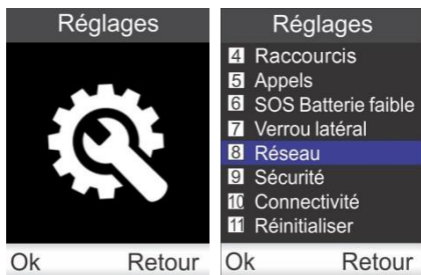

2. Enregistrer le numéro d'un correspondant


Le répertoire téléphonique de cet appareil est constitué de 8 contacts principaux et de 500 contacts secondaires. Les 8 contacts principaux sont affichés en premier et vous avez la possibilité d'ajouter une photo pour chacun de ces contacts. Ce téléphone est également doté de 3 touches de raccourcis d'appel .

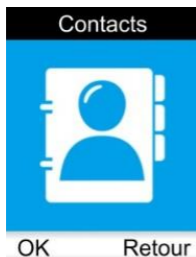

A partir de l'écran principal, appuyez directement sur la touche de sélection gauche pour afficher l'icône des contacts.




Vos 4 premiers contacts s'affichent à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour afficher les contacts suivants.

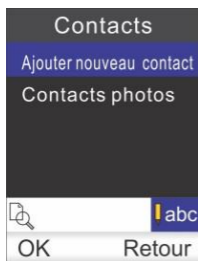

Au delà du 8eme contact, la page des contacts secondaires s'affiche à l'écran. Il est aussi possible d'associer une photo à chacun de vos contacts secondaires. Celle-ci s'affichera lors d'un appel entrant.

Ajouter un nouveau contact principal

A partir de l'écran principal du téléphone, appuyez deux fois sur la touche de sélection de gauche pour afficher la première page de vos contacts principaux.

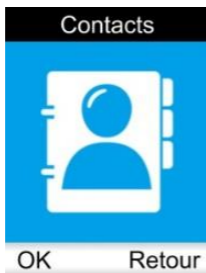



Appuyez à nouveau sur la touche de sélection de gauche pour afficher le menu **Options** puis choisissez la 5eme option **Editer**.




Saisissez ensuite le nom et le numéro de votre correspondant. Vous pouvez associer une photo à ce contact : A l'aide des touches de navigation gauche et droite, sélectionnez **Camera** et appuyez sur la touche de sélection gauche. A l'écran suivant, sélectionnez **Camera** pour prendre une photo de votre correspondant. Pour enregistrer le contact, appuyez sur la touche de sélection de gauche deux fois pour afficher le menu **Options** et **Sauvegarder** le contact.



 Au lieu de prendre une photo, vous pouvez aussi associer un fichier photo existant à votre contact. Suivez la même procédure que décrite ci-dessus en choisissant l'option Fichier sélectionné.


 La résolution maximale pour visionner des photos par cet appareil est de 1600x1200

 Pour rendre les photos de vos contacts plus nettes à l'écran, régler l'appareil photo de votre téléphone en résolution 240x320. Pour ce faire, lancez l'appareil photo puis aller dans **Options** > **Résolution**.




Ajouter un nouveau contact secondaire

A partir de la page des contacts secondaires, choisissez la première option apparaissant en haut de l'écran: **Ajouter nouveau contact**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 contacts au total. Il est possible d'associer une photo à ces contacts, celle-ci s'affichera lors d'un appel

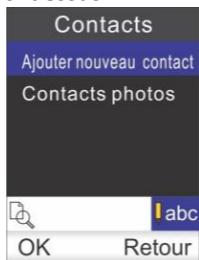entrant. Pour ce faire, suivez la méthode décrite au paragraphe ci-dessus.



Définir vos 3 correspondants préférés

Affectez un numéro favori à chacune des touches   . Un simple appui d'une de ces touches permettra de composer directement l'appel. Pour configurer ces touches : à partir de l'écran principal, effectuez d'abord un appui long, puis saisissez vos numéros favoris.





Touches d'appel rapide de 2 à 9

Associez vos contacts préférés aux touches 2 à 9 du pavé numérique pour pouvoir les appeler très rapidement. A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation HAUT pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche de sélection gauche pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez ensuite la 4eme option "**Raccourcis**" puis la 2eme option "Chiffres 2 à 9" et "**Choisir numéro**". Associez ensuite un des numéros de votre répertoire à l'une des touches 2 à 9.



Pour appeler le numéro enregistré: A partir de l'écran principal du téléphone, faites un appui long sur l'une des touches 2 à 9. Le correspondant sera appelé automatiquement.

3. Appareil photo

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche  puis le menu **Camera** s'affiche à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche  pour prendre une photo.

La fonction Album


A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation BAS quatre fois pour faire défiler jusqu'à l'icône **Mes photos**. Appuyez sur la touche de sélection gauche de nouveau pour sélectionner une option : **Voir** les photos, **Envoyer** par MMS ou Bluetooth, **Utiliser** comme fond d'écran, **Renommer** la photo, **Effacer** photo(s), **Effacer tous**, **Trier par** nom, type, heure ou taille, Afficher les **informations de l'image**.


4. Envoyer un message SMS ou MMS

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de navigation HAUT puis le menu **Messages** s'affiche à l'écran.



Choisissez l'option 1 pour écrire un nouveau message SMS ou MMS, ou bien l'option 2 « **Voir** » pour consulter les messages reçus.


 Lors de la composition d'un message, faites un appui court sur la touche étoile (*) pour faire apparaître à l'écran les caractères spéciaux.

 Pour envoyer une photo avec votre message, choisissez l'option MMS. Sélectionnez la 4^{ème} option « **Ajouter image** » puis choisissez une photo à partir de votre carte Micro SD. Sélectionnez la 1^{ère} option « **Envoyer à** » pour envoyer le MMS. Avant d'utiliser cette fonction pour la première fois, vous devrez paramétrer le compte MMS de votre opérateur. Allez dans le menu **Réglages**, choisissez **Connectivité** (dixième option) puis **Comptes de données**

(2eme option). Choisissez ensuite le nom de votre operateur. Si plusieurs comptes apparaissent, choisissez le compte comprenant le mot « MMS ». Si ce compte n'existait pas, il faut le créer en choisissant **Options** puis **Ajouter un Compte**. Dans ce cas, demandez à votre operateur téléphonique de vous fournir les paramètres d'activation de votre compte MMS.


5. Choix des sonneries

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation HAUT pour faire apparaitre l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche de sélection gauche pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez la 1^{eme} option « **Profil** ».

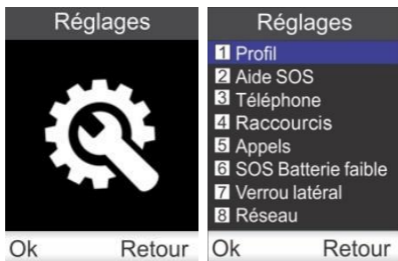

Appuyez ensuite sur la touche de sélection gauche (**Options**) puis sur **Personnaliser** (2eme option). Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour faire apparaitre "Sonnerie 1" puis sur la touche de sélection gauche (**Options**), et **Changer** (1st Option). Choisissez ensuite votre sonnerie préférée à l'aide des touches de navigation HAUT ou BAS. Appuyez sur la touche de sélection gauche (**Ok**). Appuyez enfin sur la touche de sélection gauche (**Options**) puis sélectionnez "Sauvegarder" pour sauvegarder votre choix.

Vous pouvez choisir ici le type de sonnerie pour les appels, les messages, ainsi que le volume des sonneries.

 A partir de l'écran principal, vous pouvez à tout moment basculer en mode silencieux en faisant un appui long sur la touche dièse (#).

6. Activation de la fonction SOS

Avec un seul appui de la touche SOS située au dos du téléphone, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide. Le fonctionnement est le suivant :


- Faites un appui long de deux à trois secondes sur la touche SOS.
- Un signal sonore retentit alors pendant quelques secondes pour vous avertir que la fonction a été enclenchée.
- Le téléphone tentera ensuite de joindre en deux tentatives les 5 numéros que vous avez paramétrés. Dès qu'un correspondant répond à l'appel, vous serez en communication téléphonique avec lui.
- En outre, chacun des 5 correspondants recevra un SMS personnalisable les informant de votre demande d'aide.

Pour activer et personnaliser cette fonction : à partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation HAUT pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche de sélection gauche pour sélectionner

« Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez l'option « **Aide SOS** » (2^{ème} option)



- L'option **status** permet d'activer ou de désactiver la fonction d'appel d'urgence SOS. Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE ou DROITE pour activer l'option d'appel d'urgence.
- Vous pouvez ensuite définir jusqu'à 5 contacts qui seront prévenus en cas d'urgence.





 La dernière option permet de définir le message SMS qui sera envoyé automatiquement à vos proches. Par défaut, ce message est : « *Appelez-moi de toute urgence svp !* ».

7. A propos de la fonction Audio Boost

Cet appareil est doté d'une fonction d'amplification de la voix supérieure à la plupart

des téléphones: le son est à la fois clair et puissant lors de vos appels. La fonction est activée par défaut. Pendant un appel, portez le volume au maximum en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche latérale **Volume +** puis appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour enclencher la fonction Audio Boost. Le message ci-dessous apparaît alors à l'écran.




-  Pour annuler la fonction Audio Boost, appuyez simplement sur la touche **Volume -**
-  La fonction s'utilise uniquement à partir du haut-parleur de l'appareil ; cette fonction n'est pas accessible avec un kit mains-libres.
-  Pensez à conserver un volume d'écoute modéré autant que possible. La fonction Audio boost est désactivée au-delà de 10 minutes d'appel, il suffit alors d'appuyer à nouveau sur la touche **Volume +** si nécessaire.
-  Il est possible de désactiver cette fonction par défaut. A partir du menu, allez dans **Réglages** puis **Appels > Avancé > Amplification**.

8. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche navigation HAUT pour faire apparaître « **Réglages** » puis appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche(Ok). Choisissez ensuite la 10eme option «**Connectivité**», puis « **Bluetooth**»



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour activer la fonction **Bluetooth** (première option).

 Assurez-vous maintenant que votre kit sans fil Bluetooth est en état de marche, et que le mode appairage soit bien activé (consultez si besoin le manuel d'utilisation de votre kit main libre).


- Sélectionnez l'option **Recherche de dispositif audio** (quatrième option) pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité du téléphone.
- Sélectionnez ensuite l'option **Appairer** en faisant un appui sur la touche de sélection gauche.

9. Sécuriser votre téléphone


Vous pouvez définir un code PIN ou bien un code de verrouillage pour votre téléphone. Attention – Veillez bien à noter les codes de verrouillage que vous enregistrerez dans le téléphone. Aller dans le menu **Réglages** du téléphone, puis choisissez **Sécurité**. Par défaut, le code de verrouillage de ce téléphone est le 0000.

10. Les fonctions multimédia

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation BAS jusqu'à faire apparaître l'icône **MP3** ou **Radio FM**.

 **Le lecteur MP3** vous permet d'écouter vos chansons favorites au format MP3, que vous

aurez préalablement copiées à partir d'un micro-ordinateur sur une carte Micro SD. **Important** – Les fichiers MP3 doivent être stockés dans un répertoire nommé **My Music** afin de pouvoir être détectés et lus par le lecteur.

 La radio FM fonctionnera dès que vous aurez inséré le kit main libre fourni dans la prise écouteurs 3.5mm (le kit main libre faisant office d'antenne FM).

- Pour allumer ou éteindre la radio, appuyez sur la touche de OK .
- Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches VOL+/-.

11. Gestion des fichiers

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation HAUT deux fois pour faire défiler jusqu'à l'icône **Carte SD**. Appuyez sur la touche de sélection gauche de nouveau pour sélectionner une option : **Ouvrir** un fichier, **Format** la carte Micro SD, et **Détails** pour afficher la capacité totale et l'espace libre de la carte Micro SD.

Votre téléphone inclut également les fonctions **calendrier, Réveil et calculatrice** pour faciliter votre quotidien.

12. Réglages complémentaires

Décrochage automatique lors d'un appel entrant

Par défaut, lors d'un appel entrant, il vous suffit d'ouvrir le clapet pour décrocher l'appel. Vous pouvez choisir de désactiver cette option et il faudra alors presser la touche verte pour décrocher. Pour ce faire, allez dans **Réglages > Appels > Avancé > Mode Réponse** et décochez l'option 1 « **Rep. en ouvrant le clapet** ».

Eteindre l'écran externe lorsque le produit se recharge

Par défaut, l'écran externe est allumé lorsque le téléphone est posé sur sa base de charge. Cela vous permet de lire l'heure et de consulter facilement les appels manqués, les nouveaux messages ainsi que le niveau de charge. Si vous désirez désactiver cette option, l'écran externe s'éteindra environ 10 secondes après avoir été posé sur la base de charge. Pour ce faire, allez

Réglages > téléphone > Affichage > Ecran externe et choisir l'option **Toujours allumé en charge « Non »**.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA, utilisée sous licence par ADMEA.