


swissvoice

Xtra Doorbell 8155




GUIDE D'UTILISATEUR


Fonctionne exclusivement avec Swissvoice Xtra 2155/
Xtra 3155

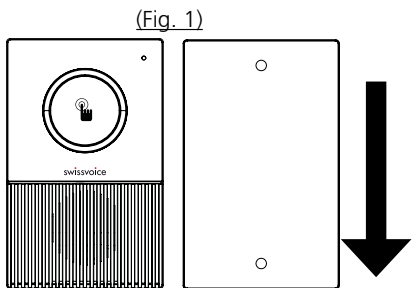



(Fig. 4)

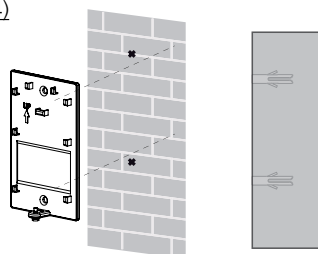


(Fig. 5)

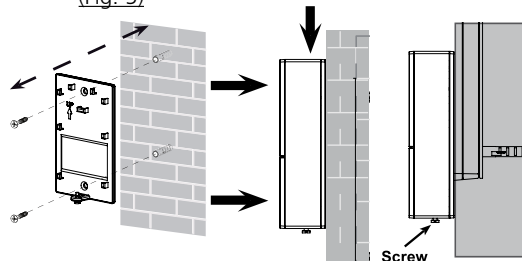

(Fig. 6)

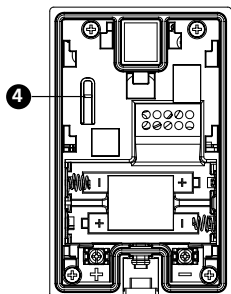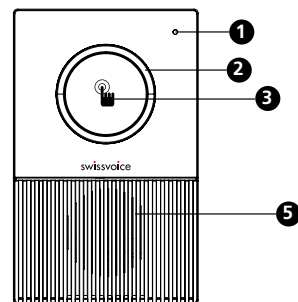


(Fig. 3)



(Fig. 2)

Touche
d'association

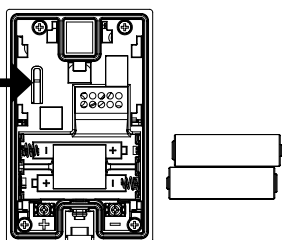

FRANCAIS

1) AVANT LA 1ÈRE UTILISATION

INSTALLATION DES 2 PILES AA ALCALINES

1. Glissez le couvercle arrière vers le bas, comme illustré ci-dessous (Fig. 1)
2. Insérez les 2 piles AA (fournies) dans leur compartiment, en respectant le sens des polarités indiquées (Fig. 2)

Remarque : laissez le boîtier arrière ouvert pour procéder maintenant à association avec la base Dect (du SwissvoiceXtra 2155 ou 3155).

2) ASSOCIATION (APPAIRAGE) DE LA SONNETTE XTRA 8155 AVEC SWISSVOICE XTRA 2155 OU XTRA 3155

1. Sur la base du Dect Swissvoice Xtra 2155/3155 :

En mode veille, appuyez sur la touche de la base du Swissvoice Xtra 2155 (côté droit du combiné) ou du Xtra 3155 (côté gauche du combiné) et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes.

La barre du voyant rouge s'allume sur la base (Xtra 2155/3155).

2. Sur la sonnette Xtra 8155:
Appuyez sur la le bouton d'association, située au dos de sonnette et maintenez-le appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu, de la touche sur le devant de l'appareil, clignote. (Fig.2)

L'opération peut durer jusqu'à 90 secondes.

3. Une fois la déclaration terminée, la sonnette émet un bip de confirmation; le voyant bleu de la touche cesse de clignoter et devient fixe, le voyant rouge de la base (Xtra 2155 ou Xtra 3155) s'éteint. (Fig 3)

4. Si vous avez décidé de fixer votre sonnette sur un mur, ne la refermez pas encore. Sinon, remettez le couvercle arrière en place et serrez la vis du bas avec un tournevis approprié (Fig 4)

En cas d'échec de la déclaration, la base n'émet aucun bip de confirmation après 1 minute et le voyant bleu de la touche s'éteint après environ 2 minutes. Rapprochez la sonnette de la base du Xtra 2155 ou Xtra 3155 et répétez la procédure.

3) MONTAGE MURAL (VOIR FIG. 4, FIG. 5)

4) PRESENTATION DE LA SONNETTE INTERPHONE (FIG. 6)

- (1). Microphone
- (2). Voyant lumineux bleu
- Clignote lorsque la sonnette retentit et pendant le processus d'association.
- (3). Touche d'appel
- Appuyez sur cette touche pour communiquer le téléphone.
- L'appui sur cette touche fait sonner le combiné du Xtra 2155/ou Xtra 3155
- (4). Touche d'association
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour passer en mode association.
- (5). Haut-parleur

5) FONCTIONNEMENT DE LA SONNETTE

5.1. Sélectionner la mélodie et le volume de la sonnette

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK du combiné de votre combiné Xtra 2155 ou Xtra 3155.
2. Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner PRG ACCESS, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner INTERPHONE, puis appuyez sur OK.
4. Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner CARILLON, puis appuyez sur OK.
- 5.1 Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner SONN CARIL, appuyez sur OK et sélectionnez l'une des cinq mélodies de sonnette qui vous sont proposées. Un bip de confirmation retentit.
- 5.2 Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner VOL CARIL., appuyez sur OK et sélectionnez l'un des cinq volumes sonores, plus l'option désactivé coupé (OFF), qui vous sont proposés. Un bip de confirmation retentit.
6. Pour écouter la mélodie que vous venez de choisir, appuyez sur la touche de votre sonnette. Vous l'entendez maintenant, émise depuis votre téléphone.



5.2. MODE DE RÉPONSE

Trois modes de réponse à un appel venant de la sonnette sont proposés: Direct (transfert OFF), AUTO (transfert automatique de l'appel vers numéro extérieur), MANUEL (rejet d'appel)

5.2.1. COMMENT RÉPONDRE À UN APPEL DE LA SONNETTE À PARTIR DU SWISSVOICE XTRA 2155/3155 (TRANSFERT D'APPEL OFF)

Quand un visiteur appuie sur la sonnette, l'appel est envoyé sur votre téléphone Xtra 2155 ou Xtra 3155 et le message "CARILLON X INTERPHONE". apparaît sur l'écran du combiné. (Remarque : X est le numéro du carillon de porte qui est utilisé).

Possibilités	A partir du combiné du Xtra 2155 ou Xtra 3155	A partir du combiné filaire de la base Xtra 3155	A partir de la base du Xtra 2155 ou Xtra 3155
Accepter la conversation	En mode conversation, appuyez une fois sur .	Décrochez le combiné.	En mode haut-parleur, appuyez une fois sur .
Refuser la conversation	Appuyez une fois sur .	N/A	N/A

Terminer la conversation	Appuyez une fois sur 	Reposez le combiné sur sa base.	Appuyez une fois sur 
--------------------------	---	---------------------------------	---

5.2.2. TRANSFERT D'APPEL AUTO (VERS UN NUMÉRO EXTÉRIEUR)

Ce mode est très utile lorsque vous ou votre famille ne vous trouvez pas à la maison et qu'un visiteur se présente à votre porte.

5.2.2.1. SAISIE DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK** du combiné de votre Xtra 2155 ou Xtra 3155.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **PRG ACCESS**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **INTERPHONE**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **RENOVI**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **NUM RENVOI**, puis appuyez sur **OK**.
- Tapez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**. Un bip de confirmation retentit.

5.2.2.2. ACTIVATION DU MODE DE TRANSFERT D'APPEL AUTO

- Reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section 5.2.2.1.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **MODE RENV.**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **AUTO**, puis appuyez sur **OK**. Un bip de confirmation retentit.


Si un visiteur appuie ensuite sur la sonnette de porte, un appel est envoyé automatiquement sur le numéro de téléphone de transfert que vous avez indiqué. Si vous acceptez cet appel, vous entendrez le message suivant :

"Ceci est un appel du portier. Appuyez sur une des touches du clavier pour entrer en communication."
Pour parler avec ce visiteur, appuyez sur n'importe quelle touche numérique de votre téléphone.

5.2.3. TRANSFERT D'APPEL MANUAL (REFUSER L'APPEL)

- Reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section 5.2.2.1.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **MODE RENV.**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **MANUELLE**, puis appuyez sur **OK**. Un bip de confirmation retentit.

Si un visiteur appuie ensuite sur la sonnette de sonnerie, l'appel est envoyé sur votre téléphone Xtra 2155 ou Xtra 3155 et le message **"CARILLON X INTERPHONE"** apparaît sur l'écran LCD du combiné. (Remarque : X est le numéro du carillon de porte qui est utilisé).

Si vous refusez l'appel, en appuyant sur la touche  du combiné, celui-ci est transféré automatiquement sur le téléphone dont vous avez enregistré le numéro.

5.3. ENREGISTREMENT DE LA CONVERSATION ENTRE L'INTERPHONE DE LA SONNETTE ET LE TÉLÉPHONE XTRA 2155 OU XTRA 3155

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK** du combiné de votre Xtra 2155 ou Xtra 3155.
 - Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **PRG ACCESS**, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **INTERPHONE**, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **ENREGIST.7**, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **ON**, puis appuyez sur **OK**. Un bip de confirmation retentit.
- Pour écouter une conversation que vous avez enregistrée, démarrez la lecture des nouveaux messages vocaux sur votre téléphone Xtra 2155 ou Xtra 3155. Reportez-vous au guide d'utilisateur du Xtra 2155 ou Xtra 3155 pour une description de la procédure.

5.4. MODE SURVEILLANCE

5.4.1. ÉTAT DE LA SONNETTE

Pour connaître l'état (activé, désactivé ou faible tension des piles) de la sonnette:

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK** du combiné de votre Xtra 2155 ou Xtra 3155.
- Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **LISTE**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **CARILLON X**, puis appuyez sur **OK**. (X est le numéro de la sonnette de porte dont vous voulez connaître l'état lorsque vous avez déclaré plusieurs sonnettes.)
- Appuyez sur ou jusqu'à sélectionner **ETAT**, puis appuyez sur **OK**. Le statut de la sonnette est alors affiché : **ACTIF** (le carillon la sonnette est activée et se trouve à portée de réception du téléphone), **HORS PORT**. (la sonnette se trouve hors de portée du téléphone) ou **BAT FAIBLE** (la tension fournie par les piles est faible). Vous entendez un bip de confirmation.

5.4.2. HISTORIQUE D'UTILISATION DE LA SONNETTE

Vous consultez l'historique d'utilisation de la sonnette depuis le combiné de votre Xtra 2155 ou Xtra 3155.

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK** du combiné de votre Xtra 2155 ou Xtra 3155.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **LISTE**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **CARILLON X**, puis appuyez sur **OK**. (X est le numéro porte de la sonnette dont vous voulez connaître l'historique d'activité lorsque vous avez déclaré plusieurs sonnettes)
- Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à sélectionner **JOURNAL**, puis appuyez sur **OK**. Un bip de confirmation retentit et l'écran LCD du combiné affiche l'information **"CARILL. : DD/MM HHMM"**. Appuyez sur la touche pour passer à l'entrée suivante de l'historique.

6) GUIDE DE DÉPANNAGE

Aucune DEL ne clignote lorsqu'un visiteur appuie sur la sonnette de porte.	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez les 2 piles de la sonnette par des piles alcalines AA neuves. Après un certain temps (généralement 6 mois*), les piles peuvent ne plus être suffisamment chargées. *: la durée varie avec le nombre de pressions sur la sonnette et la durée des conversations.
La sonnette ne fonctionne pas avec la base (Swissvoice Xtra 2155 ou Xtra 3155)	<p>Le Xtra Doorbell 8155 n'est peut-être plus déclaré sur la base. Reportez-vous aux instructions fournies pour la réassocier</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Xtra Doorbell 8155 est peut-être hors de portée. Rapprochez-le de la base. <p>Portée en terrain libre : jusqu'à 250 mètres** Portée en intérieur : jusqu'à 40 mètres** ** Les valeurs peuvent varier selon l'environnement.</p>

Si vous recherchez d'autres informations, utilisez l'aide en ligne disponible sur le site www.swissvoice.net.

7) GARANTIE

Reportez-vous au guide d'utilisateur du Xtra 2155 ou du Xtra 3155.

SI VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE PRODUIT DANS UNE AGENCE ORANGE (AGENCE ORANGE, OU SITE WEB):

Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce téléphone ou si vous faites face à une panne de celui-ci, merci de contacter l'assistance technique d'Orange en appelant le 3900** (service gratuit + prix appel). Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès d'experts.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.

**Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique d'Orange(1), Coût variable selon opérateur.

(1) 3900 (service gratuit + prix appel).

Un appel au 3900 est facturé au prix d'une communication « normale » selon l'offre détenue, ou décompté du forfait. Coût du service: Gratuit
Coût de la communication: décompté du forfait ou facturé au prix d'un appel vers un fixe en France métropolitaine selon votre offre. Tarif valable depuis le 11/03/2015

Si l'appel est passé depuis une ligne fixe d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Si vous avez acheté votre produit hors boutique Orange:

Au cas où vous rencontriez un problème avec ce téléphone, consultez le chapitre « EN CAS DE PROBLEME » de la notice.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de


noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base et commençant par S/N° : ...
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez et d'avoir ce dernier à portée de la main pour d'éventuelles manipulations.
Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

8) SÉCURITÉ

N'essayez pas d'ouvrir les piles, car elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre sonnette de porte a été conçue pour résister aux projections d'eau mais pour cela vérifiez qu'elle est correctement montée sur le couvercle arrière qui a été fixé au mur et que la vis maintenant l'un à l'autre est suffisamment serrée.

9) ENVIRONNEMENT

 Le téléphone que vous avez acheté, ainsi que les piles usagées, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur, en cas de remplacement, ou les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Aidez-nous à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!



10) CONFORMITE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.swissvoice.net
Puissance d'émission maximale: 24dBm
Plage de fréquence: 1880-1900MHz

ATLINKS
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2019 - Reproduction prohibited.

www.swissvoice.net

Swissvoice is a trademark of Swissvoice International SA.

© Copyright Swissvoice International SA 2019

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

Swissvoice Xtra Doorbell 8155

A/W No.: 10001995 Rev.0 (FR)

Printed in China