

# **THOMSON**

## **Téléphone mobile GSM Manuel d'utilisation**



**SEREA50BLK/SEREA50WHT**



**Veillez lire et conserver ces instructions.**

# Contenu

Bienvenue.....	2
Mise en route.....	4
Présentation de votre téléphone.....	10
Guide de démarrage et principales fonctions	
1. Verrouillage du clavier .....	20
2. Choix d'un operateur téléphonique.....	22
3. Enregistrer le numéro d'un correspondant .....	24
4. Envoyer un message SMS.....	26
5. Choix des sonneries.....	27
6. Activation de la fonction SOS.....	29
7. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone.....	34
8. Sécuriser votre téléphone.....	36
9. La fonction Radio FM de votre téléphone.....	37

## ***Bienvenue***

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce téléphone portable Thomson. Pour votre confort, ce téléphone est doté d'un large écran, d'un menu intuitif ainsi que de larges touches. Autre avantage, sa simplicité d'utilisation avec sa base de recharge dédiée ainsi que 2 touches de raccourcis d'appel (M1, M2). Enfin, la touche SOS située au dos de l'appareil vous permet de contacter rapidement vos proches en cas de besoin. Voici les principales caractéristiques de votre appareil :

- Ecran de 1.7 pouces en 65000 couleurs

- **Compatibilité quadri bande** (850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz) pour une utilisation partout dans le monde,
- **Fonction SOS** : Sur seul appui de la touche SOS, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide (appels et envoi automatique de SMS d'urgence),
- **Fonction Bluetooth**. Pratique, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un kit main libres sans fil pour prendre vos appels (le kit main libres Bluetooth n'est pas fourni),
- **Fonction FM** vous permettant d'écouter votre station de radio favorite,

- **Fonction torche LED**, pour vous fournir un petit éclairage d'appoint dans l'obscurité.

## **Contenu de la boîte**

- 1 téléphone portable
- 1 batterie
- 1 kit main libre filaire
- 1 base de recharge
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble USB


## **Mise en route**

Veillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec les principales fonctions de votre téléphone.


1. Assurez-vous que le téléphone soit éteint et que le chargeur ne soit pas branché au secteur. Soulevez le couvercle arrière à partir de l'encoche comme illustré ci-dessous. L'ouverture se fait facilement, ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de tirer sur les côtés, cela pourrait endommager ou casser le couvercle.



2. Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur téléphonique comme indiqué ci-dessous. La partie métallique de la carte à l'intérieur, et la partie oblique de la carte à l'extérieur.



3. Installez ensuite la batterie fournie comme indiqué.

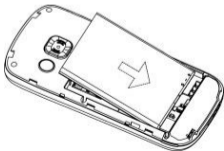

4. Remettez en place le couvercle arrière.





5. Recharge de la batterie et installation de la base de recharge

La batterie n'est pas entièrement rechargée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez recharger complètement la batterie afin d'optimiser sa durée de vie.



- Reliez une extrémité du câble USB fourni à l'adaptateur secteur et l'autre la base de recharge,

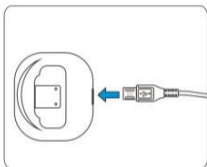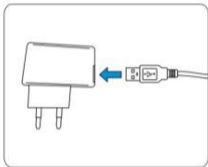

- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant 220V.
- Insérez le téléphone dans la base de recharge.



- Au bout de quelques secondes, une barre de chargement apparaîtra à l'écran. Celle-ci défilera en vert afin d'indiquer que la charge est en cours.
- Avant la première utilisation, veuillez à recharger la batterie complètement pendant une durée de 8 heures, afin d'optimiser son cycle de vie.

# Présentation de votre téléphone



1. **Touches directionnelles haut/bas.**  
Vous permet de naviguer dans les menus, les options et votre carnet de contacts. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche du haut permet un accès direct au menu **des messages SMS**; un appui sur la touche du bas permet un accès direct à la fonction **Calculatrice**.
2. **Touches M1/M2.** Affectez chacune de ces touches à vos deux numéros favoris. Un simple appui long sur l'une de ces touches permettra de composer directement l'appel. Pour configurer ces touches, effectuez d'abord un appui long, puis affectez

un numéro de votre répertoire comme numéro favori M1 ou M2. Ces deux touches permettent aussi de sélectionner l'option apparaissant en bas de l'écran. Par exemple, dans un menu, la touche M1 permet souvent de sélectionner le menu **Options** ou la touche **Ok / Confirmation**. Dans un menu, la touche M2 permet souvent de choisir la fonction **Retour** (à l'écran précédent) ou bien la touche **Annulation**. A partir de l'écran principal, un appui sur la touche M1 donne accès au menu du téléphone ; un appui sur la touche M2 donne accès à la **liste de contacts**.

- 3. Touche d'appel.** Appuyez sur cette touche pour répondre à un appel. A partir de l'écran principal, un appui sur cette touche vous permet de consulter les derniers numéros entrants ou sortants.
- 4. Touches du pavé numérique**
- 5. Touche Etoile (\*).** Un appui long permet de verrouiller le clavier. Lors de la composition d'un message SMS, permet d'afficher les caractères spéciaux. Dans certains menus, les touches \* et # permettent d'augmenter ou de réduire certaines valeurs (comme la luminosité de l'écran).

- 6. Touche de fin d'appel.** Effectuez un appui long pour allumer ou éteindre le téléphone. Un appui court permet de mettre fin ou bien de rejeter un appel. Dans un menu, permet de revenir immédiatement à l'écran principal.
- 7. Touche Dièse (#).** Un appui long vous permet de mettre le téléphone en mode réunion, et inversement. Dans certains menus, les touches \* et # permettent d'augmenter ou de réduire certaines valeurs (comme la luminosité de l'écran).

- 8. Touche SOS.** Effectuez un appui long pour lancer les appels et messages d'urgence SOS à vos proches.
- 9. Touche lampe torche.** Faites glisser ce bouton pour allumer/éteindre l'éclairage de la lampe.
- 10.** Lampe torche.
- 11. Connecteur pour la base de recharge**
- 12. Connecteur USB:** Pour brancher votre kit main libre et pour recharger votre téléphone.



## **Guide de démarrage et principales fonctions**

Effectuez un appui long sur la touche de fin d'appel (touche 6) pour allumer votre téléphone.

Lors de la première utilisation, il vous sera demandé de choisir votre langue, ainsi que de définir l'heure et la date.

- Utiliser les flèches haut et bas (touches 1 du dessin précédent) pour naviguer d'une option à l'autre,
- Saisissez la date et l'heure à l'aide du pavé numérique,
- Pour activer ou désactiver l'heure d'été, appuyez sur les touches \* ou #.

- Une fois terminé, appuyez sur la touche M1 (touches numéro 2 du dessin précédent) pour enregistrer votre choix ; ou bien appuyez sur la touche M2 pour annuler vos modifications. La page de l'écran principal apparaît maintenant comme ci-dessous.



- 1. La barre de signal.** Elle indique la force de signal. 4 barres indiquent une qualité de réception optimale pour vos appels.
- 2. La barre d'état de la batterie.** Une barre totalement verte indique un niveau de batterie optimal. Une barre rouge indique un niveau faible, le téléphone doit être rechargé.
- 3. Le nom de votre opérateur téléphonique.**
- 4. Icône du menu principal.** Appuyez sur la touche M1 pour aller dans ce menu.
- 5. Icône des contacts.** Appuyez sur la touche M2 pour visualiser vos contacts favoris.

**Remarque :** Si un icône rond représentant la Terre venait à s'afficher à l'écran à droite de la barre de signal : cela signifie que vous êtes actuellement en mode itinérance (Roaming) et des frais d'itinérance importants sont susceptibles d'être facturés par votre opérateur téléphonique. Vérifiez dans ce cas le réseau GSM que vous utilisez actuellement (voir paragraphe suivant). Si vous utilisez un opérateur virtuel ou dans certains cas l'opérateur Free, cette alerte peut être normale car votre opérateur doit se connecter au réseau d'un autre opérateur pour acheminer les télécommunications.

# 1. Verrouillage du clavier

Par défaut, le clavier se verrouille automatiquement afin d'éviter des appels par inadvertance.

- Pour déverrouiller le clavier, appuyez d'abord sur la touche M1 puis sur la touche \*.
- Pour verrouiller le clavier, faites un appui long sur la touche \*.
- Pour changer le délai de verrouillage du clavier ou pour désactiver cette option:  
A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez une fois sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez sur

la touche M1 pour sélectionner cette option, puis à l'aide de touches de navigation haut et bas, choisissez la 7ème option "**Sécurité**", puis la 3ème option "**Verrouillage automatique**". Vous pouvez ensuite choisir le délai de mise en marche de cette fonction ou bien sa désactivation.



## 2. Choix d'un opérateur téléphonique

Si le nom de l'opérateur devant s'afficher à la page d'accueil n'apparaissait pas, si celui-ci est incorrect, ou si vous souhaitez choisir un opérateur différent lorsque vous êtes à l'étranger, veuillez suivre les étapes suivantes.

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître « **Réglages** » puis appuyez une nouvelle fois sur la touche M1 (Ok). Choisissez ensuite la 6eme option « **Sélection de réseau** », puis « **Manuel** ». Au bout de

quelques instants, la liste des réseaux disponibles apparaîtra à l'écran. Choisissez un réseau compatible avec la carte SIM insérée.





### 3. Enregistrer le numéro d'un correspondant

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche M1 « Ok ». Le menu Contacts s'affiche à l'écran. Choisissez "**Nouveau contact**" puis appuyez sur la touche M1 (Options).



Saisissez ensuite le nom du correspondant et son numéro.

## ***Définir vos deux correspondants préférés***


Affectez un numéro favori à chacune des touches M1/M2. Pour configurer ces touches : à partir de l'écran principal, effectuez d'abord un appui long, puis saisissez vos numéros favoris.



A partir de l'écran principal, un simple appui long sur l'une de ces touches permettra de composer directement l'appel.

## 4. Envoyer un message SMS

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du bas pour faire apparaître l'icône **Messages**. Appuyez une nouvelle fois sur la touche M1 pour sélectionner « Ok ». Le menu Messages s'affiche à l'écran.

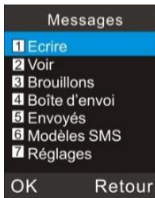

Choisissez l'option 1 pour écrire un nouveau message SMS, ou bien l'option 2 « **Voir** » pour consulter les messages reçus.

### **Remarques :**

- Lors de la composition d'un message, faites un appui court sur la touche étoile (\*) pour faire apparaître à l'écran les caractères spéciaux.

## **5. Choix des sonneries**

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle

fois sur cette même touche M1 pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez la 3<sup>eme</sup> option « **Profil** ».



Appuyez ensuite sur la touche de M1 (**Options**) puis sur **Personnaliser** (2eme option). Vous pouvez choisir ici le type de

sonnerie pour les appels, les messages, ainsi que le volume des sonneries.

Remarque : à partir de l'écran principal, vous pouvez à tout moment basculer en mode réunion en faisant un appui long sur la touche dièse (#).

## **6. Activation de la fonction SOS**

Avec un seul appui de la touche SOS située au dos du téléphone, jusqu'à 5 de vos proches peuvent être immédiatement prévenus que vous avez besoin d'aide. Le fonctionnement est le suivant :

- Faites un appui long de deux à trois secondes sur la touche SOS pour déclencher l'alerte.
- Un signal sonore retentit alors pendant quelques secondes pour vous avertir que la fonction a été enclenchée.
- Le téléphone tentera ensuite de joindre en deux tentatives les 5 numéros que vous avez paramétrés. Dès qu'un correspondant répond à l'appel, vous serez en communication téléphonique avec lui.
- En outre, chacun des 5 correspondants recevra un SMS personnalisable les informant de votre demande d'aide.

Pour activer et personnaliser cette fonction : à partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Réglages**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche M1 pour sélectionner « Ok ». Le menu Réglages s'affiche à l'écran. Choisissez l'option « **Aide SOS** » (1<sup>ère</sup> option)








- L'option **Activer SOS** permet d'activer ou de désactiver la fonction d'appel d'urgence SOS.
- L'option **Numéros SOS** permet de définir jusqu'à 5 contacts qui seront prévenus en cas d'urgence.

- L'option **SMS d'urgence** permet d'activer ou de désactiver l'envoi d'un SMS d'urgence.
- L'option **Définir SMS** permet de définir le message SMS qui sera envoyé automatiquement à vos proches. Par défaut, ce message est : « *Appelez-moi de toute urgence svp* ».
- Enfin, la dernière option **Alarme SOS** permet d'activer ou de désactiver l'alarme sonore lors de l'enclenchement de la fonction SOS. Cette option est activée par défaut.

## 7. Connecter un kit main libre sans fil Bluetooth à ce téléphone

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche de navigation du haut trois fois pour faire apparaître l'icône **Organiseur**. Appuyez une nouvelle fois sur cette même touche M1 « Ok ». Le menu **Organiseur** s'affiche à l'écran. Choisissez la 4eme option « **Bluetooth** ».

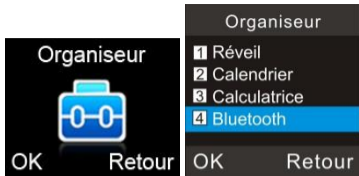

- Appuyez sur la touche M1 pour activer la fonction **Bluetooth** (première option).
- Assurez-vous maintenant que votre kit sans fil Bluetooth est en état de marche, et que le mode appairage soit bien activé (consultez si besoin le manuel d'utilisation de votre kit main libre).
- Sélectionnez l'option **Recherche de dispositif audio** (quatrième option)

pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité du téléphone.

- Sélectionnez ensuite l'option **Appairer** en faisant un appui sur la touche M1.

## 8. Sécuriser votre téléphone

Vous pouvez définir un code PIN ou bien un code de verrouillage pour votre téléphone. Attention – Veillez bien à noter les codes de verrouillage que vous enregistrerez dans le téléphone. Aller dans le menu **Réglages** du téléphone, puis choisissez **Sécurité**. Par défaut, le code de verrouillage de ce téléphone est le 0000.

## 9. La fonction Radio FM de votre téléphone

A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche M1 et l'icône **Contacts** s'affiche à l'écran. Appuyez deux fois sur la touche de navigation du haut pour faire apparaître l'icône **Radio FM**. La radio FM fonctionnera dès que vous aurez inséré le kit main libre fourni dans la prise écouteurs USB (le kit main libre faisant office d'antenne FM).



Pour éteindre la radio, sélectionnez **Options** puis la 1ere option "**FM Marche / Arrêt**".

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110  
Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA,  
utilisée sous licence par ADMEA.